SAMSUNG

Profundidad incorporada
Frigorífico SIDE BY SIDE

GREEN

ESPAÑOL

MANUAL DEL PROPIETARIO Y DE INSTALACIÓN

Gane premios cuando registre su producto en www.samsung.com/global/register

DA68-01453G REV(0.1)

- Antes de utilizar el aparato, lea detenidamente este manual y consérvelo para consultarlo en el futuro.
- Puesto que las siguientes instrucciones de funcionamiento cubren varios modelos, las características de su frigorífico pueden variar ligeramente de las descritas en este manual.

CONTENIDO

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 2

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

CONFIGURACIÓN DEL FRIGORÍFICO 5
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 5
PANEL DE CONTROL 6
CONTROL DE TEMPERATURA 7
PANEL DIGITAL 8
DISPENSADOR DE AGUA FRÍA Y DE HIELO..... 9
ESTANTES Y COMPARTIMENTOS..... 10
GUÍA PARA EL ALMACENAMIENTO DE LOS ALIMENTOS..... 11
GUÍA del cajón CoolSelect Zone™ (OPCIONAL)..... 13
DESMONTAJE DE LOS ACCESORIOS DEL CONGELADOR..... 15
DESMONTAJE DE LOS ACCESORIOS DEL FRIGORÍFICO..... 15
BEVERAGE STATION™ 15
LIMPIEZA DE LOS ACCESORIOS..... 16
SUSTITUCIÓN DE LA LUZ INTERIOR..... 17
FILTRO DE AGUA..... 18
PUERTAS..... 18

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

INSTALACIÓN DEL FRIGORÍFICO 19
DESMONTAJE DE LA CUBIERTA FRONTAL INFERIOR 20
DESMONTAJE DE LAS PUERTAS 21
MONTAJE DE LAS PUERTAS 23
AJUSTE DEL ESPACIO ENTRE LAS PUERTAS 26
COMPROBACIÓN DEL CONDUCTO DEL DISPENSADOR DE AGUA 29
INSTALACIÓN DEL CONDUCTO DEL DISPENSADOR DE AGUA..... 29
ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO TÉCNICO..... 32

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SEGURIDAD. LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZARLO.

ADVERTENCIA

• Use este aparato sólo para el fin al que está destinado según se describe en este manual de usuario. Todas las operaciones de reparación y mantenimiento deben ser realizadas por un Servicio Técnico autorizado por el fabricante.

PRECAUCIONES POR SEGURIDAD

• Cuando utilice aparatos eléctricos, deberá extremar las precauciones teniendo en cuenta lo siguiente:

SÍMBOLOS DE ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN UTILIZADOS

ADVERTENCIA	Indica que hay peligro de que se produzcan graves heridas e incluso la muerte.
PRECAUCION	Indica que hay riesgo de daños materiales y en las personas.

OTROS SÍMBOLOS UTILIZADOS

	Indica algo que NO se debe hacer.
	Indica algo que NO se debe desmontar.
	Indica algo que NO se debe tocar.
	Indica alguna instrucción que debe seguir.
	Indica que debe desconectar el enchufe de la toma de corriente.
	Indica que es necesaria una toma de tierra para evitar descargas eléctricas.
	Se recomienda dejar en manos de un técnico lo relacionado con este símbolo.

■ Este frigorífico debe ser instalado y ubicado adecuadamente siguiendo las instrucciones de instalación antes de ser utilizado.

No instale el frigorífico en lugares húmedos o en zonas dónde pueda mojarse.

• El deterioro del aislamiento de los componentes eléctricos podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.

■ No permita que los niños se suban o se cuelguen de los estantes o las puertas del frigorífico. Podrían provocarse daños serios además de estropear el frigorífico.

El aparato no debería ser utilizado por niños o personas enfermas sin la supervisión de alguna persona adulta.
Se debe llevar cuidado de que los niños no jueguen con el aparato.

Si el frigorífico no se va a utilizar durante un largo período de tiempo, desconecte el enchufe de alimentación.

■ Los componentes para hacer hielo que contiene el aparato sólo deben ser instalados por el fabricante o el servicio técnico.

Use sólo el componente para hacer hielos que se proporciona con el frigorífico. La toma de agua de este frigorífico debe ser instalada/conectada por un técnico cualificado teniendo en cuenta que la toma ha de ser de agua potable.

No desmonte ni repare el frigorífico por su cuenta.
Corre el riesgo de provocar un incendio, una avería y/o causar lesiones a personas.

El aparato debe colocarse de forma que se pueda acceder al enchufe una vez realizada la instalación definitiva.

No sitúe este frigorífico bajo la luz directa del sol ni en un lugar donde esté expuesto al calor de estufas, radiadores u otros aparatos.

Si nota algún olor como a medicina o a humo, desenchufe inmediatamente el aparato y póngase en contacto con el servicio técnico de Samsung Electronics.

Se utiliza R600a o R134a como refrigerante. Compruebe la etiqueta del compresor en la parte trasera del aparato y la placa de características en el interior de la nevera para saber qué refrigerante utiliza su frigorífico.

Este aparato contiene una pequeña cantidad de refrigerante isobutano (R600a), un gas natural que prácticamente no resulta nocivo para el medio ambiente aunque es, no obstante, combustible. Cuando transporte e instale el aparato, debe llevar especial cuidado en asegurarse de que no resulte dañada ninguna parte del circuito de refrigeración. En caso de que se saliera el refrigerante de las tuberías podría inflamarse o provocar lesiones en los ojos. Si se detecta alguna fuga, evite acercar llamas o cualquier fuente potencial de ignición y ventile la habitación en la que se encuentra el aparato durante varios minutos.

• Para evitar la formación de una mezcla de aire y gas inflamable si se produce una fuga en el circuito de refrigeración, el tamaño mínimo de la habitación en la que se sitúe el aparato dependerá de la cantidad de refrigerante utilizado.
La habitación deberá tener 1m³ de tamaño por cada 8 g de refrigerante R600a que haya en el aparato. La cantidad de refrigerante que hay en su frigorífico aparece en la placa de identificación dentro del aparato.
• No conecte nunca un aparato que muestre síntomas de estar dañado. Si tiene dudas, consulte a su distribuidor.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA ¡PELIGRO! RIESGO DE CONVERTIRSE EN UNA TRAMPA PARA LOS NIÑOS

- El riesgo de que un niño quede atrapado y se asfixie no es algo sólo del pasado. Los refrigeradores desechados o abandonados siguen siendo peligrosos...aunque sólo sea "durantes unos pocos días".
  Hágalo de forma que le sea imposible a un niño quedarse atrapado en su interior.
- Si se deshace de su viejo frigorífico, por favor, siga las instrucciones mostradas abajo como guía para evitar accidentes.
  Mantenga los dedos fuera de las áreas en las que pueda "engancharse"; el espacio entre las puertas y entre éstas y la caja es reducido por necesidad. Tenga cuidado al cerrar las puertas cuando haya niños en su proximidad.

RETIRADA APROPIADA DEL FRIGORÍFICO
Antes de tirar su viejo frigorífico o congelador

- Cuando se deshaga de este u otro/s frigorífico/s, retire las puertas, los cierres y el pestillo de las puertas para que los niños o pequeños o animales no puedan quedarse atrapados en su interior.
- Deje los estantes en su sitio para que a los niños les resulte difícil entrar dentro.
  Se utiliza R600a o R134a como refrigerante.
- Compruebe la etiqueta del compresor en la parte de atrás del aparato o la placa de características en el interior del frigorífico para ver cuál es el refrigerante que utiliza.
  Cuando este producto contenga gas inflamable (refrigerante R600a) póngase en contacto con las autoridades locales para deshacerse de este producto de forma que no entrañe riesgos.
- Se utiliza ciclopentano como gas aislante inflamable.
  Los gases del material de aislamiento requieren un procedimiento especial para deshacerse de ellos. Por favor, deshágase del material de embalaje de este producto de forma que no resulte nociva para el medio ambiente. Póngase en contacto con las autoridades locales para saber cómo deshacerse de este producto de forma que no entrañe riesgos. Este producto contiene gas aislante inflamable.

PRECAUCIÓN

- El refrigerante utilizado en el frigorífico/congelador y los gases del material aislante requieren unos procedimientos especiales para poder deshacerse de ellos. Asegúrese de que ninguna de las tuberías de la parte de atrás esté dañada antes de tirar el aparato.

ADVERTENCIA INSTRUCCIONES PARA CONECTAR LA CORRIENTE

- El frigorífico debe estar siempre enchufado a su propia toma de corriente individual que tenga una tensión igual a la que aparece en la placa de características.
  De esta forma, se obtendrá el mejor rendimiento y además evitará sobrecargar los circuitos eléctricos del hogar, algo que podría provocar un riesgo de incendio por el recalentamiento de los cables.
- Nunca desenchufe el frigorífico tirando del cable de alimentación. Agarre siempre firmemente el enchufe y tire de él recto hacia atrás para sacarlo de la toma.
- Asegúrese de que el enchufe no se quede aplastado o dañado en la parte posterior del frigorífico.
  No tuerza demasiado el cable del enchufe ni apoye objetos pesados sobre él.
  Repare o sustituya inmediatamente todos los cables de alimentación que se hayan desgastado o dañado. No utilice los cables que tengan grietas o muestras de desgaste bien sea a lo largo o en sus extremos. Si el cable de alimentación está dañado, pida al fabricante o al servicio técnico que se lo sustituya inmediatamente.
- Cuando mueva el frigorífico, lleve cuidado de no pisar ni dañar el cable de alimentación.
- No introduzca el enchufe de alimentación con las manos húmedas.
- Desenchufe el frigorífico antes de limpiarlo o realizar un mantenimiento.
  No utilice trapos húmedos para limpiar el enchufe. Limpie las clavijas del enchufe para eliminar el polvo y los materiales extraños.
  - Si no lo hace, habrá riesgo de incendio.
  - Cuando se desenchufe el frigorífico, deberá esperar al menos cinco minutos antes de volver a enchufarlo.
- Saque el enchufe de la toma de corriente antes de sustituir la luz interior del frigorífico.
  Si no lo hace, correrá el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.
- Si la toma de pared está suelta, no introduzca el enchufe de alimentación.
  Hay riesgo de incendio o de descargas eléctricas.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

PRECAUCIONES AL ALMACENAR O MANIPULAR LOS ALIMENTOS

No sobrecargue el frigorífico de alimentos.
• Podría caerse algún objeto al abrir la puerta y provocar daños materiales y a las personas.

No deje botellas ni contenedores de cristal en el congelador.
• Al congelarse su contenido, el cristal puede romperse y provocar lesiones personales.

No rocíe gas inflamable cerca del frigorífico.
• Hay riesgo de que se produzca una explosión o un incendio.

No rocíe agua de forma directa ni en el interior ni en el exterior del frigorífico.
• Hay riesgo de incendio o de descargas eléctricas.

No almacene sustancias inflamables o volátiles en el frigorífico.
• El almacenamiento de benceno, disolvente, alcohol, éter, gas de baja presión u otras sustancias similares podría provocar una explosión.

No vuelva a congelar alimentos que se hayan descongelado completamente. No almacene en el frigorífico productos farmacéuticos, material científico ni productos que sean sensibles a la temperatura.
• Los productos que requieran controles estrictos de temperatura no deben almacenarse en el frigorífico.

No deje contenedores con agua sobre el frigorífico.
• Si se vierte, existe riesgo de incendio o de descargas eléctricas.

Este producto está destinado solamente al almacenamiento de alimentos en entornos domésticos.

PRECAUCIONES EN LA LIMPIEZA

No introduzca las manos por debajo del aparato.
• Sus bordes afilados podrían provocarle alguna herida.

No meta nunca los dedos ni ningún objeto en el agujero del dispensador ni en el canal del hielo. Podría causar lesiones personales o daños materiales.

Limpie las clavijas del enchufe para eliminar el polvo y los materiales extraños pero sin utilizar trapos húmedos.
• De lo contrario, hay riesgo de incendio.

PRECAUCIONES EN LA INSTALACIÓN

No deje objetos encima del aparato.
• Al abrir o cerrar la puerta, podrían caerse esos objetos y provocar daños a alguna persona y/o daños materiales.

PRECAUCIONES EN LA TOMA A TIERRA

El frigorífico debe disponer de una toma a tierra.
• Debe conectar el frigorífico a tierra para evitar que se produzcan fugas de corriente o descargas eléctricas provocadas por dichas fugas.

No utilice nunca como conexión a tierra tuberías de gas, líneas telefónicas u otros elementos que sean pararrayos en potencia.
• El uso incorrecto de la conexión a tierra puede provocar una descarga eléctrica.

ADVERTENCIA

- Mantenga libres de obstrucción las aberturas de ventilación del aparato.
- No utilice accesorios mecánicos ni ningún otro medio para acelerar el proceso de descongelación que no sean los recomendados por el fabricante.
- Evite dañar el circuito del refrigerante.
- No use electrodomésticos dentro del frigorífico/ congelador, a menos que sean los del tipo recomendado por el fabricante.

LEA DETENIDAMENTE Y SIGA ESTA INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD.
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

CONDICIONES INICIALES DE FUNCIONAMIENTO

Cuando haya realizado los pasos siguientes, su frigorífico estará completamente operativo. Si no lo está, compruebe el estado de la corriente. Si tiene alguna duda, póngase en contacto con el servicio técnico de SAMSUNG.

1 Sitúe el frigorífico en un lugar adecuado dejando un espacio razonable entre la pared y el aparato (consulte las instrucciones de instalación de este manual).

2 Cuando enchufe el frigorífico, al abrir las puertas deberá encenderse la luz interior.

3 Ajuste el control a la temperatura más baja y espere durante una hora. El congelador deberá empezar a enfriarse y el motor funcionará suavemente.

4 Cuando el frigorífico alcance una temperatura suficientemente baja, podrá almacenar los alimentos. Después de conectar el frigorífico, éste tarda unas horas en alcanzar la temperatura adecuada.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Sistema de enfriado independiente
- El frigorífico y el congelador tienen Evaporadores independientes. Con este sistema independiente, el congelador y el frigorífico se enfrían por separado según sea necesario resultando, por lo tanto, más eficiente. El olor de los alimentos del frigorífico no afecta a los alimentos del congelador por la circulación independiente del flujo de aire.

Sistema Multi-Flow
- El aire frío circula por los múltiples conductos de ventilación que hay en cada nivel de estante. Esto proporciona una distribución uniforme del frío dentro de los compartimentos para que mantenga frescos sus alimentos durante más tiempo.

Alarma de puerta
- Un pitido le recuerda si se ha dejado la puerta abierta.

Compartimento de alta humedad para los alimentos más frescos
- Puede mantener los alimentos, la fruta y la verdura fresca durante más tiempo porque el frigorífico proporciona aire frío altamente humidificado. Esto puede resultar hasta cuatro o cinco veces más efectivo que un frigorífico normal.

Frigorífico/congelador con ahorro de energía
- El consumo de energía se mantiene al mínimo distribuyendo el aire frío por separado al frigorífico y al congelador.

Tardan menos tiempo en enfriarse
- La función Power Freeze le permite congelar los alimentos con más rapidez.

Suministro abundante de hielo y agua fría
- El dispensador de agua y de hielo proporciona agua fría y hielo en cualquier momento.

Beverage Station (según modelo)
- No hace falta abrir la puerta principal para acceder a los alimentos usados con frecuencia en el compartimento extra de refrigeración. Le ahorrará tiempo y dinero.

Filtro desodorizador
- El filtro desodorizador reutilizable mantiene el aire del frigorífico fresco y sin olores.

Cajón CoolSelect Zone™ (según modelo)
- El usuario puede seleccionar entre Soft Freeze (congelación suave), 0 Zone (zona 0), Quick Cool (enfriado rápido), Cool (enfriado), Thaw (descongelación).

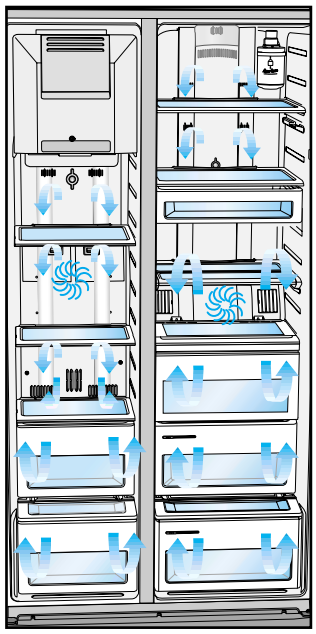

NOTA Estas instrucciones de funcionamiento son válidas para varios modelos. Las características de su aparato pueden variar ligeramente con respecto a las descritas en este manual.

PANEL DE CONTROL

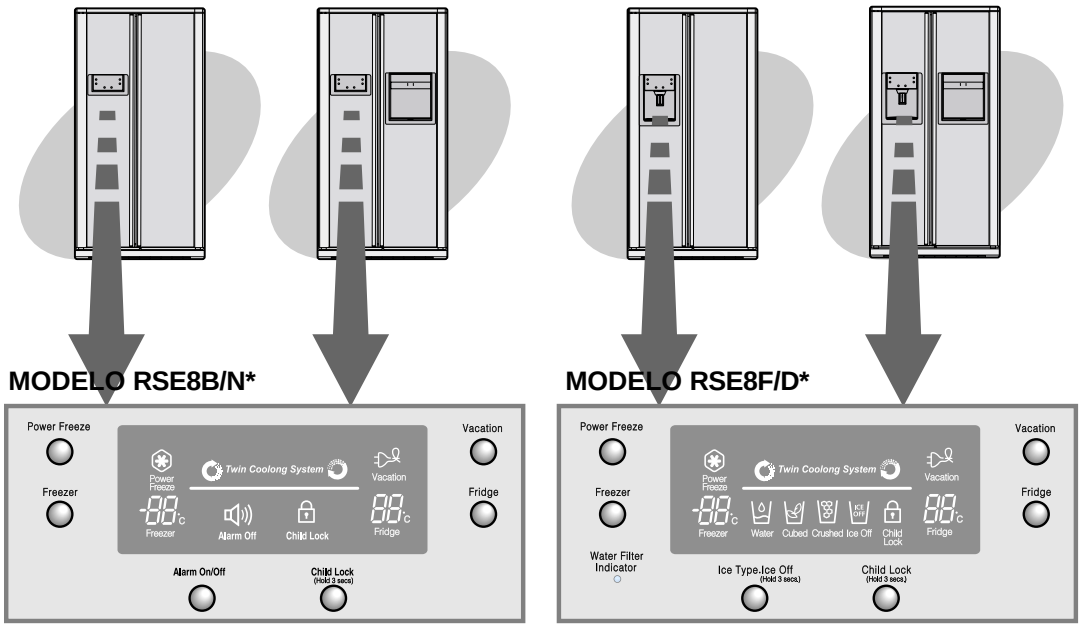

MODELO RSE8K/J/V*

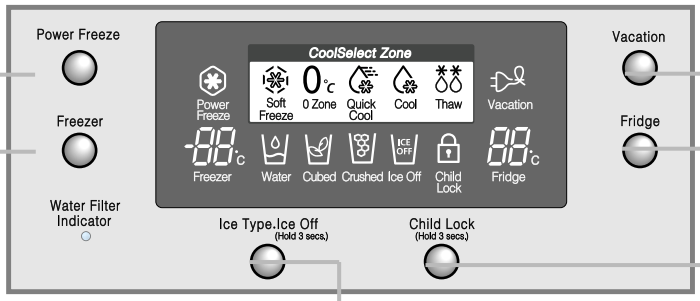

BOTÓN FREEZER (temperatura del congelador)
Para ajustar la temperatura del congelador, pulse este botón varias veces para cambiar la temperatura establecida entre -14°C y -25°C.

BOTÓN FRIDGE (temperatura del frigorífico)
Para ajustar la temperatura del frigorífico, pulse este botón varias veces para cambiar la temperatura establecida entre 7°C y 1°C.

BOTÓN POWER FREEZE
Acelera el proceso de congelación en el congelador.

BOTÓN VACATION
Desconecta el frigorífico pero no el congelador.

BOTÓN ICE TYPE (tipo de hielo)
Use este botón para elegir entre agua, hielo en cubitos, hielo picado o desconectar la producción de hielo. Además, este botón sirve para otra función. Cuando se pulsa este botón durante 3 segundos se desconectará la producción de hielo.

BOTÓN CHILD LOCK (bloqueo de seguridad para niños)
Al mantener pulsado el botón Child Lock durante 3 segundos, se encenderá el indicador Child Lock y sonará un pitido. Una vez activado el bloqueo, se apagarán todas las lámparas y no estará activo ninguno de los botones excepto el del tipo de hielo. Esta función evitará que niños o animales domésticos realicen una programación accidental. Para desbloquear el ajuste de las funciones, mantenga pulsado este botón durante 3 segundos.

CONTROL DE TEMPERATURA

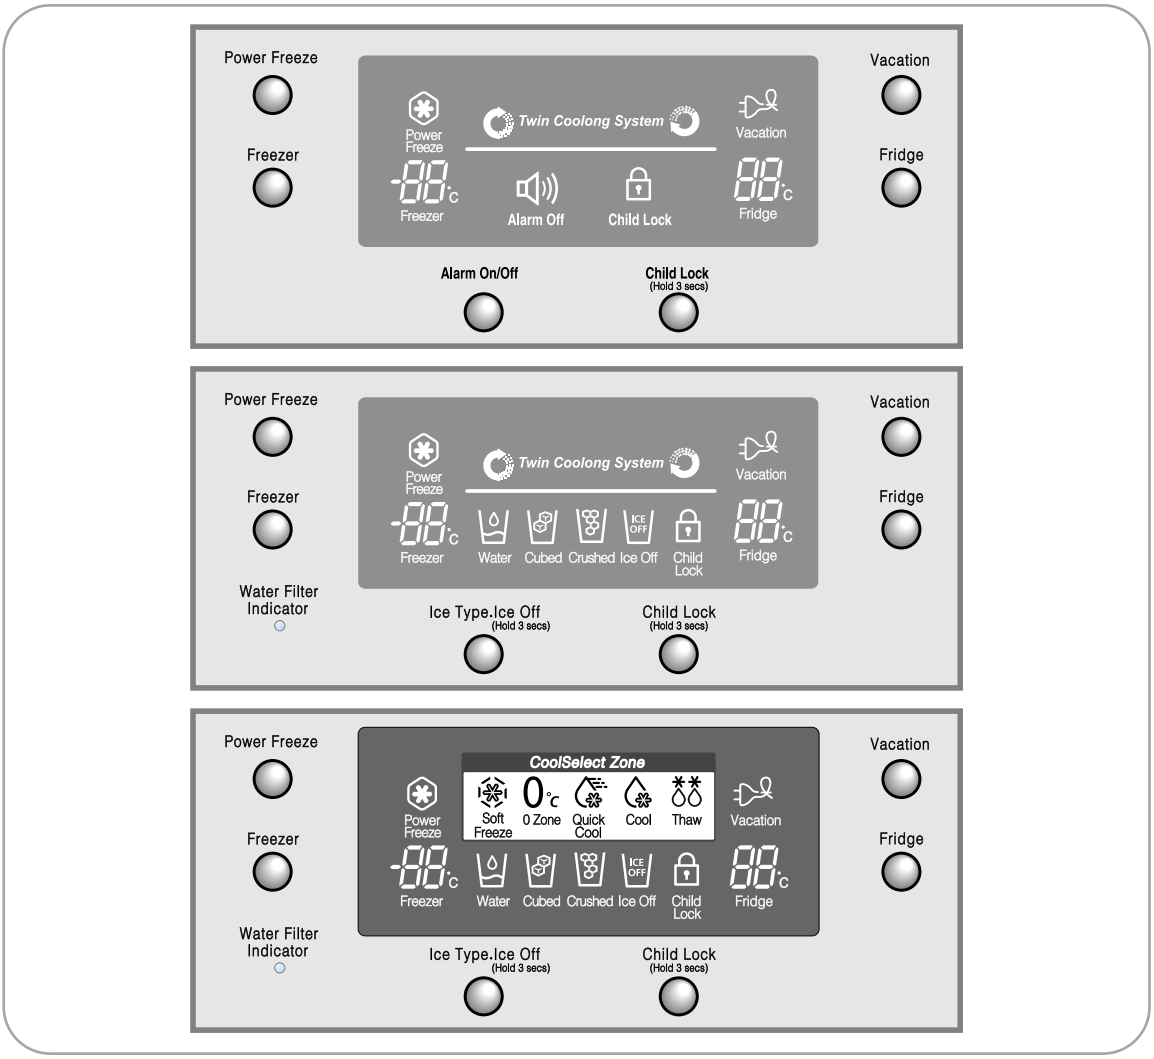

Ajuste de la temperatura

- Al conectar el aparato a la red eléctrica, automáticamente se selecciona una temperatura de 3°C en el frigorífico y de -18°C en el congelador. Espere 24 horas a que se estabilice la temperatura con los ajustes recomendados preestablecidos.
- Los controles de temperatura pueden mostrar tanto la temperatura establecida como la temperatura real en el frigorífico y el congelador. La temperatura real puede variar ligeramente con respecto a la temperatura establecida según el uso y el entorno de funcionamiento.

ADVERTENCIA

- Si conserva helado en el congelador a una temperatura superior a -15°C, podría derretirse.
- La temperatura del frigorífico o del congelador aumenta al abrirlo con frecuencia, al limpiarlo y al introducir comida caliente. Esto puede hacer que la pantalla digital empiece a parpadear. La pantalla digital dejará de parpadear cuando el frigorífico y el congelador vuelvan a la temperatura normal.

Instrucciones para cambiar la temperatura

- Pulse y suelte el botón. El display pasará a mostrar la temperatura del interior de cada compartimento. Pulse el botón de ajuste de temperatura hasta que aparezca la temperatura deseada. La temperatura del frigorífico puede ajustarse entre 1°C y 7°C y la temperatura del congelador entre -14°C y -25 °C. Una vez ajustada la temperatura deseada, suelte el botón. Las indicaciones de temperatura se borrarán pasados 10 segundos. Para que el display vuelva a mostrar la temperatura, pulse el botón de control de la temperatura.

PANEL DIGITAL

MODELO RSE8B/N*

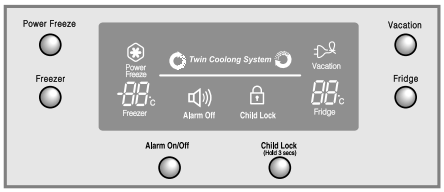

MODELO RSE8F/D*

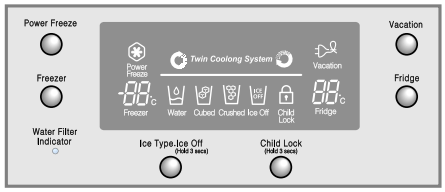

MODELO RSE8K/J/V*

Agua, hielo en cubitos, hielo picado



- Pulse el botón Ice Type (tipo de hielo) sucesivamente para seleccionar entre Water (agua), Cubed (hielo en cubitos) y Crushed (hielo picado).
- El icono iluminado con más intensidad indicará el estado seleccionado actualmente.

Desconexión de la producción de hielo

Ice Off

- Pulse el botón Ice Off durante 3 segundos para desconectar la producción de hielo.
- La selección del tipo de hielo estará disponible aún con la producción de hielo desconectada.

Power Freeze

- Al pulsar el botón Power Freeze, se encenderá el indicador Power Freeze del panel de control. Vuelva a pulsar este botón para anular el modo Power Freeze.
- Si necesita mucho hielo, puede conseguir hielo con más rapidez.

Indicador de filtro

Water Filter Indicator

- Cuando la luz del indicador cambie de verde a naranja, habrá llegado el momento de sustituir el filtro del agua. Si el indicador está en rojo, se recomienda que lo sustituya lo antes posible.
- Una vez haya sustituido el filtro del agua, reinicialice el indicador pulsando el botón Ice Type y el botón Child Lock a la vez durante 3 segundos.
- Para volver a apagar este indicador, pulse el botón Ice Type y el botón Child Lock a la vez durante 3 segundos.

Botón Vacation

Vacation

- Pulse el botón Vacation cuando no piense utilizar el Frigorífico durante un tiempo. El compartimento del congelador seguirá funcionando aunque se active esta función.
- Cuando seleccione el botón Vacation el panel digital de control pasará de modo de frigorífico a modo de vacaciones de forma automática.
- Cuando seleccione la función Vacation (vacaciones) se recomienda que retire los alimentos del compartimento de alimentos frescos y no deje la puerta abierta.

Botones Ice Off y Child Lock

Ice Type.Ice Off (Hold 3 secs.)

Child Lock (Hold 3 secs.)

- Al pulsar los botones Ice Off (desconectar la producción de hielo) y Child Lock (bloqueo para niños) a la vez durante 3 segundos, se desconectará el calentador para humedades.
- Si con esta función aparecen humedades alrededor del dispensador o de la Beverage Station (estación de bebidas), pulse otra vez estos botones durante 3 segundos. La luz se apagará y se activará la función de control de humedades.

Alarm On / Off

- Este botón permite Activar/Desactivar el indicador de alarma de puerta abierta. La alarma empieza a sonar si alguna de las puertas permanece abierta más de 2 minutos. Pulse el botón Alarm Off, si desea que el Frigorífico no le avise cuando se deje la puerta abierta.

PANEL DIGITAL

LED de pantalla de CoolSelect Zone

- La lámpara iluminada intensamente indica el estado actual de funcionamiento del CoolSelect Zone.
- Cuando seleccione el modo Vacation (vacaciones) no aparecerá iluminada ninguna lámpara LED en la pantalla.
- No guarde alimentos en el frigorífico con el modo Vacation seleccionado.

Botón Child Lock

- Si mantiene pulsado el botón Child Lock durante 3 segundos, se encenderá el indicador Child Lock y sonará un pitido. Una vez activado, no se podrá activar ninguna tecla y se apagarán todas las lámparas excepto la del indicador Child Lock (bloqueo de seguridad para niños). Esta función evitará que niños o animales domésticos realicen una programación accidental. Para desbloquear el ajuste de las funciones, mantenga pulsado otra vez este botón durante 3 segundos.

DISPENSADOR DE AGUA FRÍA Y DE HIELO

Dispensador de hielo

El componente para hacer hielos produce 8 cubitos a la vez y unos 130 cubitos al día de forma automática. Esta cantidad puede variar dependiendo de factores tales como la temperatura del congelador, la función Power Freeze y el número de veces que se abra la puerta. Cuando enchufe el frigorífico, se seleccionará automáticamente el modo de hielo en cubitos.

Pulse el botón Ice Type para seleccionar el tipo de hielo:

- Hielo en cubitos



- Hielo picado



- Sin producción de hielo



NOTA

Si el hielo permanece en el cubo de hielo, se obtiene hielo en cubitos.

Empuje la palanca del dispensador de hielo con un vaso.

- Ponga el vaso bien colocado en la palanca del dispensador para evitar que el hielo se caiga fuera.

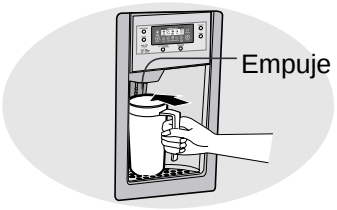

Dispensador de agua

La capacidad del depósito de agua es de aproximadamente 0,8 litros.

Agua fría

- **Pulse el botón Ice Type para seleccionar Water (agua).**
- Empuje la palanca del dispensador de agua con un vaso.
- Si acaba de instalar el frigorífico, tire el agua con la que haya llenado los primeros cuatro vasos para eliminar las impurezas que pudiera haber en el sistema de suministro del agua.

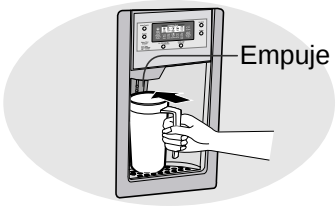

PRECAUCIÓN

Si se marcha de vacaciones o va a estar ausente durante un tiempo sin usar los dispensadores de agua o hielo, cierre la válvula del agua. De lo contrario, podría producirse una fuga de agua.

ADVERTENCIA

Nunca ponga los dedos ni otro objeto en la abertura del dispensador. Podría provocarle lesiones.

ESTANTES Y COMPARTIMENTOS

CONGELADOR

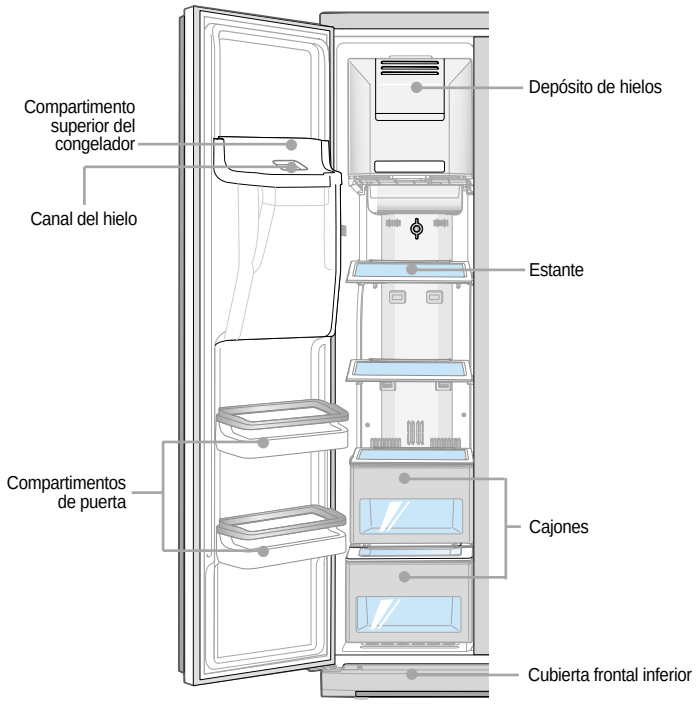

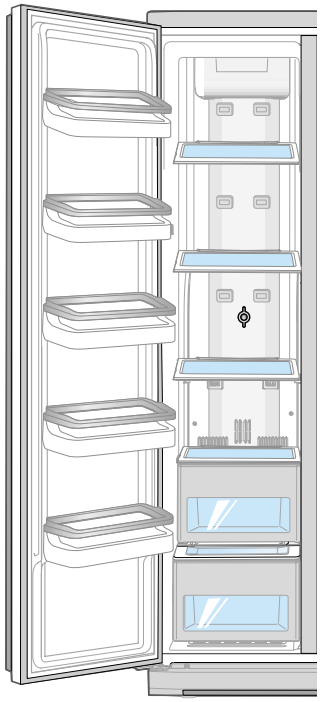

FRIGORÍFICO

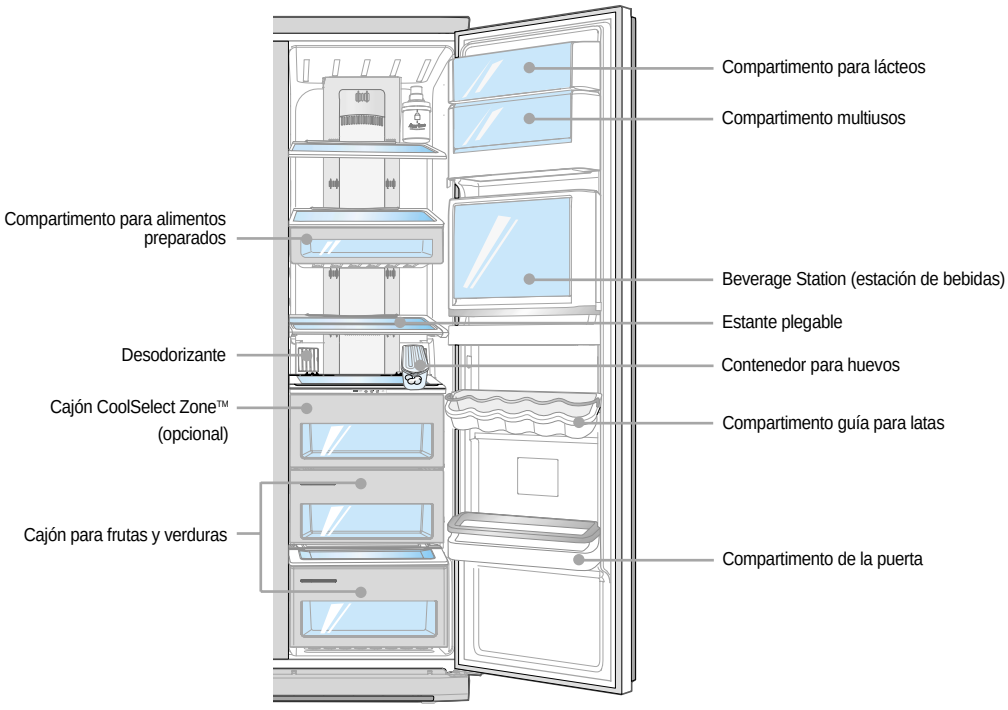

GUÍA PARA EL ALMACENAMIENTO DE LOS ALIMENTOS

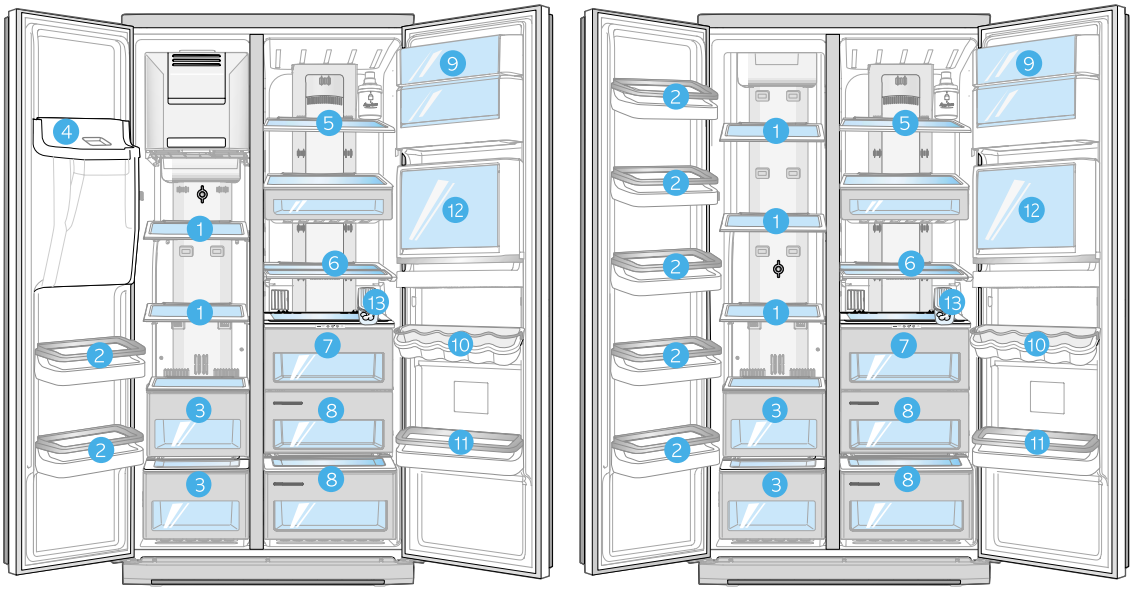

Para conseguir más espacio puede almacenar más alimentos sacando los cajones y el cubo de hielo.

ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS CONGELADOS EN EL CONGELADOR

1 **Estantes de cristal reforzado**
- Se puede utilizar para almacenar todo tipo de alimentos congelados.

2 **Compartimento de la puerta**
- Se puede utilizar para paquetes pequeños de alimentos congelados.

3 **Cajón de alimentos embasados**
- Se puede utilizar para almacenar carne y alimentos embasados. Los alimentos deben almacenarse convenientemente envueltos en papel de aluminio u otro material de envolver o en contenedores apropiados.

4 **Compartimento superior del congelador**

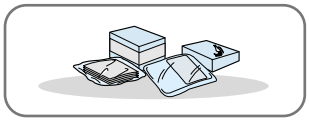

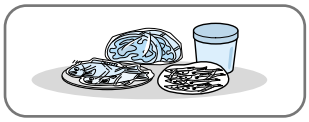

PRECAUCIÓN Extraiga el Compartimento superior del congelador y guárdelo en otro lugar cuando utilice el dispensador de hielo.

ADVERTENCIA No meta los dedos, las manos ni otro tipo de objetos inadecuados en el canal ni en el cubo del componente para hacer hielos. Esto podría provocar lesiones personales o daños materiales.

GUÍA PARA EL ALMACENAMIENTO DE LOS ALIMENTOS

ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS FRÍOS EN EL FRIGORÍFICO

5 **Estantes de cristal antiderrame**
- Se puede utilizar para almacenar todo tipo de alimentos fríos.
- Seguro y resistente a roturas.
- Las marcas circulares en la superficie del cristal son algo normal.

6 **Estante plegable**
- Si necesita más espacio vertical para los objetos altos. Levante ligeramente la parte frontal del estante y empújela hacia atrás para que se quede en la mitad. Puede utilizar el estante en esta posición para poder almacenar objetos más altos.

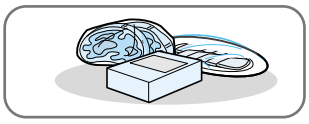

7 **Cajón CoolSelect Zone™ (según modelo)**
- Ayuda a conservar el sabor de la comida y prolonga su frescura. Utilícelo para almacenar queso, carnes, pescado o cualquier otro alimento que se utilice rápidamente.

8 **Cajón para frutas y verduras (superior e inferior)**
- Se utiliza para almacenar frutas y verduras.
- Este cajón es hermético. El diseño de control de humedad optimizado ayuda a conservar la frescura de las frutas y verduras almacenadas.

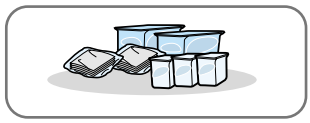

9 **Compartimento de lácteos**
- Se puede usar para almacenar la mantequilla o la margarina.

10 **Compartimento guía para latas**
- Se puede usar para almacenar latas de bebidas o botellas.

11 **Compartimento de la puerta**
- Se puede usar para almacenar alimentos, como la leche y el yogurt, en paquetes pequeños.

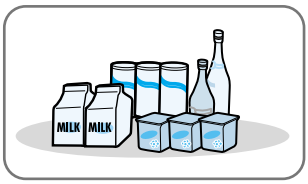

12 **Beverage Station (Mini-Bar) (según modelo)**
- Se puede utilizar para almacenar los alimentos usados con frecuencia, como los alimentos y las bebidas en lata y permite acceder a ellos sin necesidad de abrir la puerta del frigorífico.

PRECAUCIÓN

Las botellas deben almacenarse bien juntas unas con otras para que no se caigan.

13 **Contenedor para huevos**
- Ponga los huevos en el contenedor y déjelos sobre el estante.

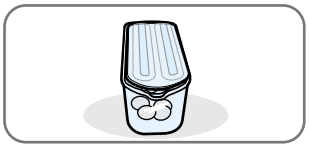

El riel que no se debe utilizar para el modelo CoolSelect Zone

ADVERTENCIA

- Si tiene planeado irse un largo período de vacaciones, deberá vaciar el frigorífico y desconectarlo. Limpie el exceso de humedad de su interior y deje las puertas abiertas. De lo contrario, desarrollará moho y mal olor.
- Si el modelo dispone de CoolSelect Zone™, no introduzca ningún estante en este riel ya que el estante podría chocar con la tapa de la estación de bebidas Beverage Station y romperla.

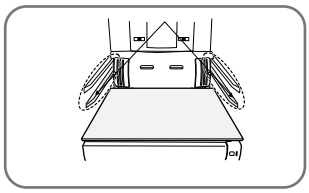

GUÍA DEL CAJÓN CoolSelect Zone™ (según modelo)

Soft Freeze

1 Congelación suave

- Cuando seleccione “Soft Freeze” (congelación suave), la temperatura del panel digital indicará -5°C con independencia de la temperatura establecida en el frigorífico.
- El modo de congelación suave ayuda a mantener las carnes y los pescados frescos durante más tiempo.
- Puede cortar la carne fácilmente sin que se produzcan goteos.

0 Zone

2 Zona Cero (0°C)

- Cuando seleccione “Zero Zone” (zona cero), la temperatura del cajón CoolSelect Zone™ se mantendrá en 0 °C con independencia de la temperatura establecida en el frigorífico.
- La temperatura de “Zero Zone” ayuda a mantener frescas las carnes y los pescados durante más tiempo.

Quick Cool

3 Enfriado rápido

- El enfriado rápido le permite enfriar entre 1 y 3 bebidas en lata en menos de 60 minutos.
- Para cancelar esta función, pulse de nuevo el botón “Quick Cool”. CoolSelect Zone™ vuelve a la temperatura anterior.
- Cuando finalice el enfriado rápido, volverá al ajuste de temperatura “Cool” (enfriado).

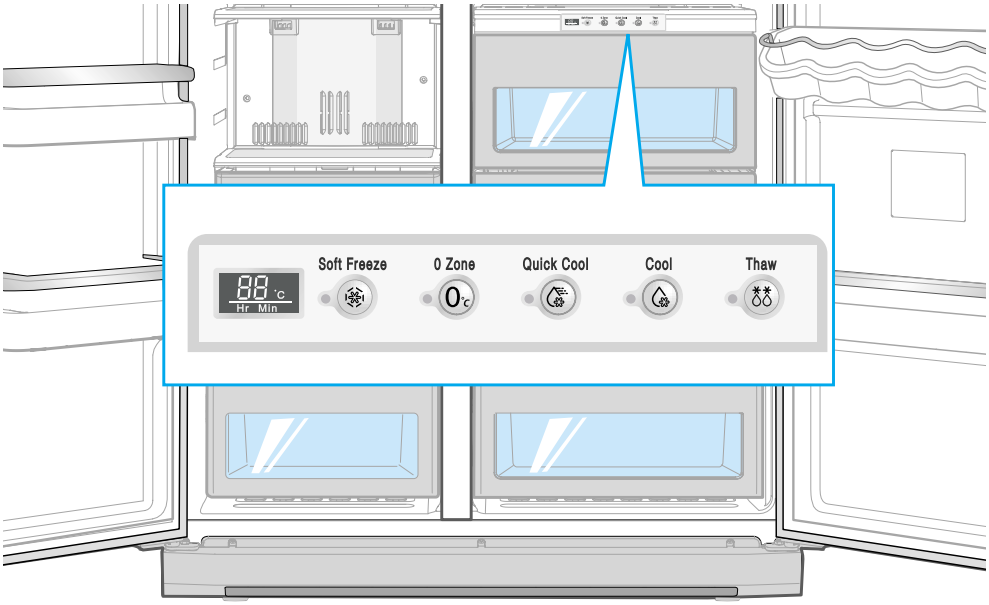

Cool

4 Enfriado

- Cuando seleccione el modo “Cool” (enfriado), la temperatura será la misma que la temperatura establecida en el frigorífico. El pane digital muestra la misma temperatura que la del panel de la pantalla.
- El cajón CoolSelect Zone™proporciona espacio extra en el frigorífico.

NOTA

Dependiendo del tipo de bebidas, el tiempo de enfriado puede variar.

ADVERTENCIA

- Antes de utilizar la opción “Quick Cool” (enfriado rápido), se deberán retirar los alimentos almacenados en el cajón CoolSelect Zone™.

GUÍA DEL CAJÓN CoolSelect Zone™ (según modelo)

5 Descongelación

- Los goteos y el deterioro de la calidad de la carne reduce la frescura de los alimentos.
- Una vez seleccionado el modo “Thaw” (descongelación), se suministrará aire caliente y frío de forma alternativa al cajón CoolSelect Zone™.
- Según el peso de la carne, puede seleccionarse un tiempo de descongelación de 4 horas, 6 horas, 10 horas y 12 horas sucesivamente.
- Una vez finalizada la descongelación, la pantalla del CoolSelect Zone™ vuelve a mostrar el estado “Zero Zone".
- Una vez finalizada la descongelación, no quedará líquido en las carnes y estarán en un estado semi-congelado por lo que resultará más fácil cortarlas y cocinarlas.
- Para cancelar esta opción, pulse cualquier botón excepto el de “Thaw” (descongelación).
- El tiempo aproximado de descongelación de la carne y el pescado aparecen a continuación (basado en 2,5 cms de grosor).

Tiempo de descongelación	4 horas	6 horas	10 horas	12 horas
Peso	400 g	600 g	800 g	1000g

NOTA

Dependiendo del tamaño y el grosor de la carne y el pescado, el tiempo de descongelación puede variar. El peso indicado arriba representa el peso total de la comida en el cajón CoolSelect Zone™. Por ejemplo, el tiempo total de descongelación de 400g de ternera congelada y de 600g de pollo congelado será de 10 horas.

ADVERTENCIA

- Con la opción “Thaw”, se deberán sacar los alimentos que no sea necesario descongelar del cajón CoolSelect Zone™.

DESMONTAJE DE LOS ACCESORIOS DEL CONGELADOR

1 **Estante de cristal reforzado**
• Tire del estante hacia afuera hasta que haga tope. Luego, levántelo y extráigalo.

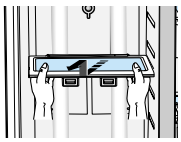

2 **Compartimentos de la puerta**
• Agarre el compartimento de la puerta con las dos manos y levántelo.

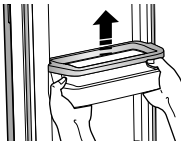

3 **Cajones**
• Extraiga el cajón tirando de él y levantándolo ligeramente.

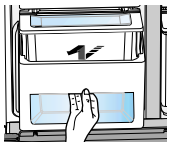

4 **Depósito de hielos**
• Extraiga el depósito levantándolo y tirando de él.

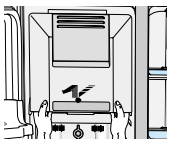

5 **Cubierta frontal inferior**
• Abra las puertas del frigorífico y del congelador, retire los tres tornillos y desmonte la cubierta.

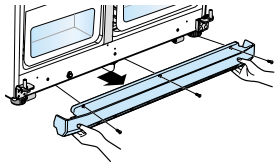

• Para volver a montar la cubierta inferior, vuélvala a colocar y apriete los tres tornillos.

✵ Sólo debe extraer la cubierta inferior cuando sea estrictamente necesario.

NOTA
• No aplique una fuerza excesiva al desmontar la cubierta, ya que podría provocarle algún daño.

DESMONTAJE DE LOS ACCESORIOS DEL FRIGORÍFICO

1 **Estante de cristal reforzado**
• Tire del estante hacia afuera hasta que haga tope. Luego, levántelo y extráigalo.

2 **Compartimentos de la puerta**
• Agarre el compartimento de la puerta con las dos manos y levántelo para extraerlo.

3 **Cajón y tapa para frutas y verduras**
• Extraiga el compartimento agarrando el tirador, tirando del compartimento hacia afuera y levantándolo ligeramente.
• Extraiga la tapa tirando de ella hacia afuera.

4 **Cajones de la cubierta**
• Retire el cajón de la cubierta presionando el tipo y extrayéndolo ligeramente.

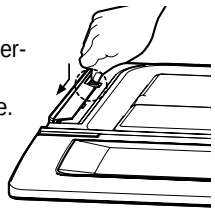

BEVERAGE STATION ™ (según modelo)

Para acceder al compartimento extra de refrigeración, agarre del tirador de la puerta del compartimento y tire de él hacia abajo.
• El compartimento extra de refrigeración le proporciona una mayor comodidad porque no necesita abrir la puerta principal del frigorífico. Además, ahorrará energía.

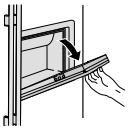

Se recomienda que utilice el compartimento extra de refrigeración para alimentos usados frecuentemente como las bebidas.

Cuando la puerta está abierta, se puede utilizar como bandeja para apoyar alimentos, como botellas o vasos.
• No arañe la superficie de la puerta.

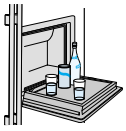

ADVERTENCIA
• Antes de extraer los accesorios del frigorífico y el congelador, por favor mueva los alimentos almacenados a otro lugar.
• Nunca debe extraer la puerta de la Beverage Station (Mini-Bar). La Beverage Station™ no puede funcionar sin su puerta.
• Cuando cierre la puerta del Beverage Station, tenga cuidado y no ponga las manos en una posición en la que se pueda hacer daño o pillarse los dedos.
• Si utiliza la puerta abierta como bandeja, no coloque objetos pesados sobre ella.
• No permita que los niños se cuelguen de la puerta porque podrían provocarse daños además de estropear el frigorífico.

LIMPIEZA DE LOS ACCESORIOS

Interior

- Limpie los accesorios usando un detergente suave. Después, séquelos con un trapo.
- Después de lavar los accesorios, debe secarlos bien antes de volver a utilizarlos.

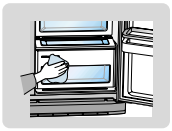

Exterior

- Seque el panel de control frontal con un trapo limpio.
- Las puertas y sus tiradores deben limpiarse con un trapo y un detergente suaves. Séquelos con un paño limpio.
- La parte exterior debe limpiarse una o dos veces al año.

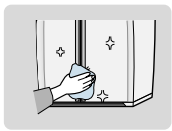

Parte posterior

- Utilice una aspiradora para quitar el polvo una o dos veces al año.

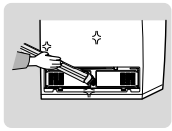

Dispensador de agua y de hielo y rejilla de desagüe

- Use un paño húmedo para limpiar el dispensador de agua y de hielo. Después, séquelos con un trapo.
- Mantenga secos el dispensador de agua y de hielo y la rejilla de desagüe.

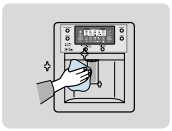

Beverage Station (según modelo)

- Use un trapo húmedo para limpiar el compartimento extra de refrigeración. Después, séquelo con un trapo.

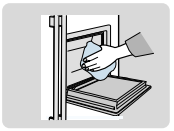

Cierres de goma de las puertas

- Si los cierres de goma de las puertas están sucios, la puerta no se cerrará correctamente y el frigorífico y el congelador no funcionarán eficientemente. Límpielos con un detergente suave y un paño húmedo. Después, séquelos con un trapo.

NOTA

- Cuando limpie el aparato o si no va a utilizarlo durante un largo período de tiempo, desenchúfelo, deje las puertas abiertas y mantenga el aparato seco.
- No lo limpie rociándole agua directamente.
- No utilice benceno, disolvente ni detergente de coches para limpiarlo.

LIMPIEZA DE LOS ACCESORIOS

Filtro desodorizador

- Extraiga la tapa con un destornillador de punta plana según se muestra.
- Extraiga el cartucho y límpielo dejándolo en agua tibia durante al menos 4 horas. Deje el cartucho a la luz del sol en un lugar abierto durante al menos 8 horas hasta que se seque completamente.
- Repita el proceso una o dos veces al año.

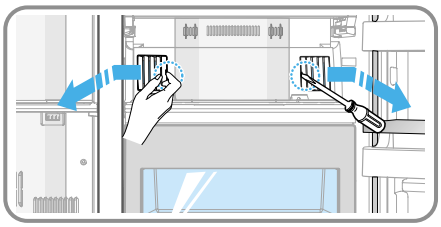

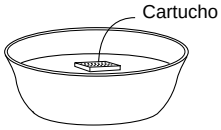

NOTA

- Si se deja secar en un área cerrada, el olor puede extenderse a todo el área.
- Mantenga a los niños alejados de esta agua. **NO** se beba esta agua.

SUSTITUCIÓN DE LA LUZ INTERIOR

ADVERTENCIA

Antes de cambiar la luz interior, desenchufe el aparato de la toma de corriente. Si tiene algún problema para cambiar la luz, póngase en contacto con su servicio técnico.

LUZ INTERIOR DEL FRIGORÍFICO

1 Sitúe un destornillador de punta plana bajo los ganchos de la tapa de la luz y empuje en la dirección de la flecha.

2 Tire de la tapa en la dirección de la flecha.

3 Tras cambiar la bombilla, sustituya la tapa de la luz.

Luz interior superior





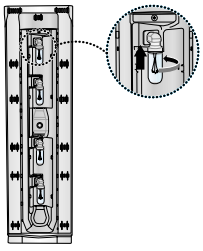

Luz interior inferior

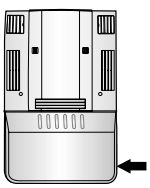

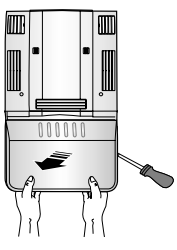

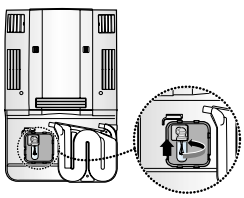

SUSTITUCIÓN DE LA LUZ INTERIOR

LUZ INTERIOR DEL CONGELADOR

(MODELO RSE8K/J/F/D/V*)

1. Levante y retire el depósito de hielos (①).
2. Use un destornillador para extraer la tapa de la luz (②).
3. Sustituya la bombilla por otra nueva (③) y vuelva a colocar la tapa de la luz asegurándose de que quede en su sitio.
4. Vuelva a colocar el cubo de hielo.

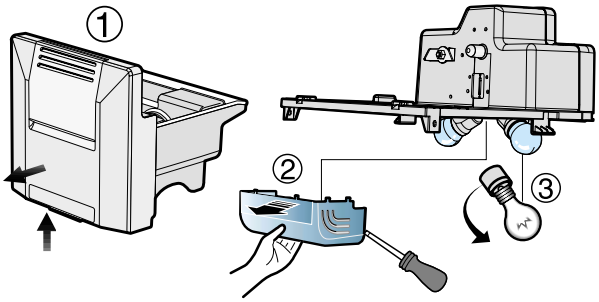

(MODELO RSE8B/N*)

1. Retire los tornillos que sujetan la cubierta de la luz.
2. Tire de la cubierta en la dirección indicada por la flecha.
3. Sustituya la bombilla por otra nueva (③) y, a continuación, coloque de nuevo la cubierta en la posición anterior.

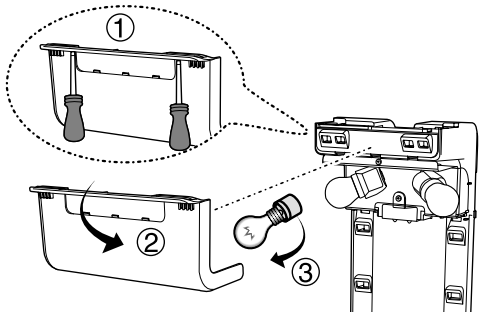

FILTRO DE AGUA

La luz del “indicador del filtro” de agua

- La luz del indicador del filtro le indica cuándo tiene que cambiar el cartucho del filtro de agua. La luz de color verde cambiará a color naranja. Esto le indica que muy pronto tendrá que cambiar el cartucho. Se recomienda que sustituya el cartucho cuando la luz cambie a color rojo.

  (consulte la sección “Instalación del filtro de agua” para obtener más información)

Uso del dispensador sin el filtro de agua

- No puede utilizar el dispensador de agua y hielo sin el cartucho del filtro de agua ya que se puede bloquear el tubo de la toma del agua.

Solicitud de filtros de recambio

- Para solicitar más cartuchos de filtro de agua, póngase en contacto con su distribuidor de Samsung autorizado.

PUERTAS

Las puertas del frigorífico tienen una característica especial de apertura y cierre que sirve para asegurar que las puertas queden completamente cerradas y selladas.

Cuando abra la puerta, ésta se cerrará sola a menos que se haya abierto un mínimo número de grados.

Cuando la puerta esté parcialmente abierta se cerrará automáticamente.

INSTALACIÓN DEL FRIGORÍFICO

Comprobación de las dimensiones de su puerta de entrada

NOTA

- Compruebe las dimensiones de su puerta de entrada para saber si el frigorífico puede pasar por ella.
- Si la profundidad o el ancho del frigorífico es superior al de la puerta de entrada, retire las puertas del frigorífico para pasarlo por la puerta de entrada.

Selección de la ubicación del frigorífico

- Seleccione una ubicación que tenga fácil acceso a una toma de agua.
- Seleccione una ubicación con suficiente espacio para el frigorífico.
- Seleccione una ubicación que no esté expuesta a la luz directa del sol.

PRECAUCION

- Antes de desmontar la puerta del congelador, debe desconectar el conducto de la toma del agua. Si no, el conducto de la toma de agua podría resultar dañado.
- Consulte “Extracción del conducto de la toma del agua del frigorífico” en la página siguiente.

Deje espacio suficiente e instale el frigorífico en una superficie plana.

- Si el frigorífico no está nivelado, el sistema de refrigeración interno podría no funcionar correctamente.

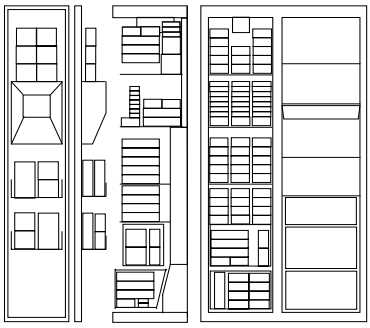

Plan de carga

NOTA

Al instalar su frigorífico, le recomendamos que respete la holgura que se especifica a continuación.
Para obtener el suficiente rendimiento energético, mantenga la holgura de la parte posterior a más de 10 cm, y acate el Plan de carga
Para obtener más espacio, desmonte la caja superior del congelador y todas las cajas en los compartimientos de comida fresca, ya que no afecta satisfactoriamente las características térmicas y mecánicas.

PRECAUCION

- Tenga cuidado al abrir la puerta en su totalidad. Podría entrar en contacto con las unidades adyacentes.

Para que quede sobresaliendo de las unidades contiguas

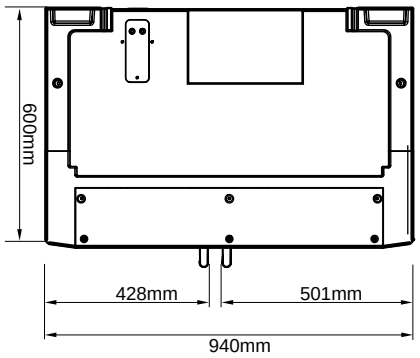

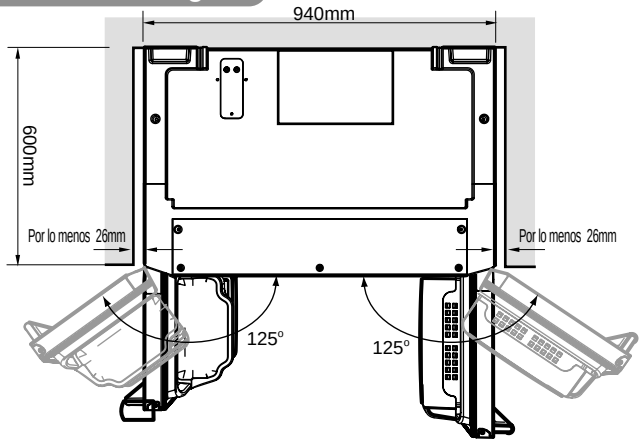

DESMONTAJE DE LA CUBIERTA FRONTAL INFERIOR

Desmontaje de la cubierta frontal inferior

Abra las puertas del frigorífico y del congelador y luego desmonte la cubierta frontal inferior girando los tres tornillos en sentido contrario a las agujas del reloj.

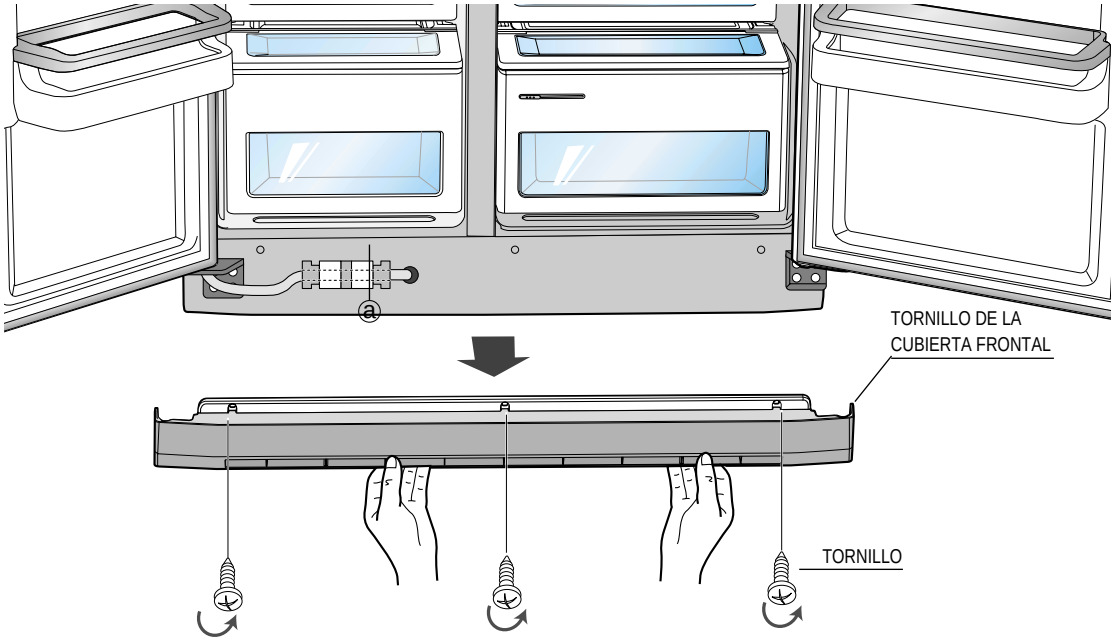

Desconexión del conducto de la toma de agua del frigorífico

1) Extraiga el tubo del agua presionando el acoplador (②) y tirando del tubo del agua (①) hacia afuera.

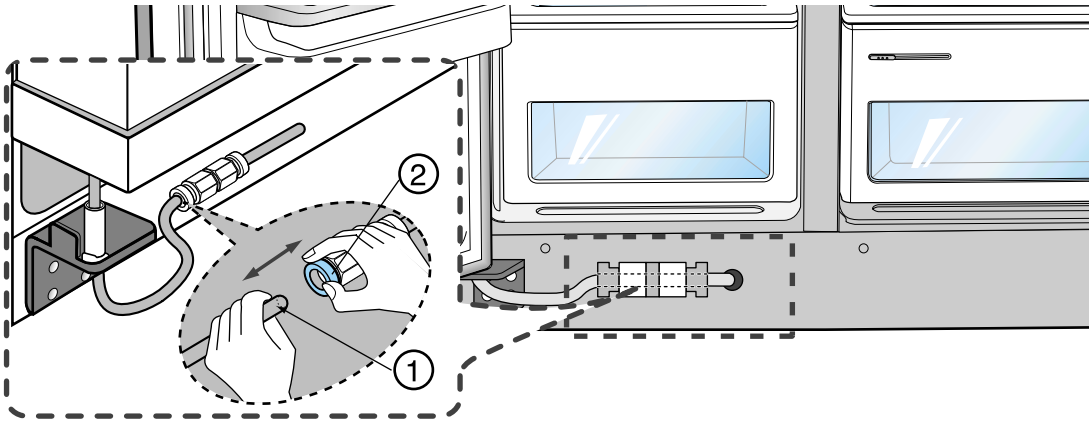

ADVERTENCIA

No corte el tubo del agua. Debe separarlo del acoplador.

DESMONTAJE DE LAS PUERTAS

NOTA

- Levante la puerta hacia arriba.
- Tenga cuidado de no pillar las tuberías de agua ni los cables de la puerta.
- Coloque las puertas sobre una superficie adecuada.

Desmontaje de la puerta del congelador

1) Con la puerta cerrada, retire la plancha superior (①) con un destornillador y luego, desconecte los cables (②).

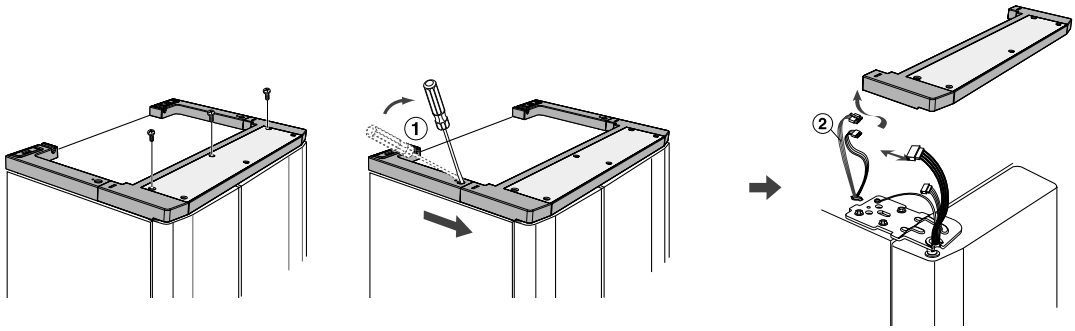

2) Extraiga los tornillos de la bisagra (③) y el tornillo de toma de tierra (④) girando en sentido contrario a las agujas del reloj y extraiga la bisagra superior (⑤) en la dirección de la flecha (⑥). Tenga cuidado al extraer la puerta ya que podría caérsele encima.

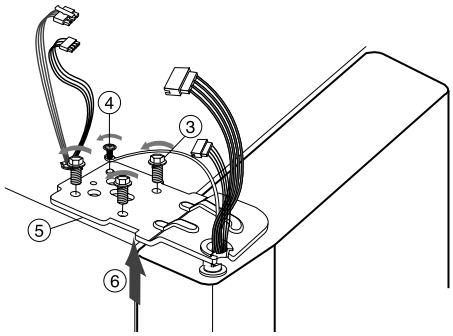

3) Extraiga la puerta de la bisagra inferior (⑦) levantando la puerta con cuidado (⑧).

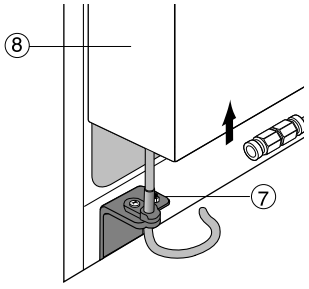

DESMONTAJE DE LAS PUERTAS

Desmontaje de las puertas del frigorífico

1) Desconecte los cables (①).

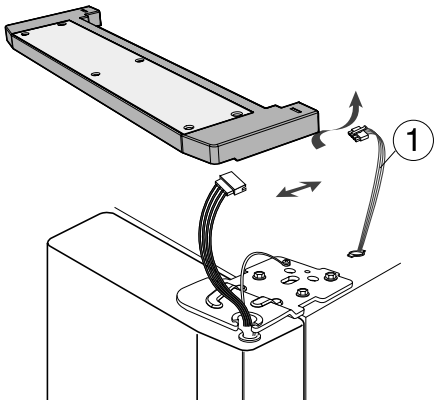

2) Extraiga los tornillos de la bisagra (②) y el tornillo de tierra (③) girando en sentido contrario a las agujas del reloj y extraiga la bisagra superior (④) en la dirección de la flecha (⑤). Tenga cuidado al extraer la puerta ya que podría caérsele encima.

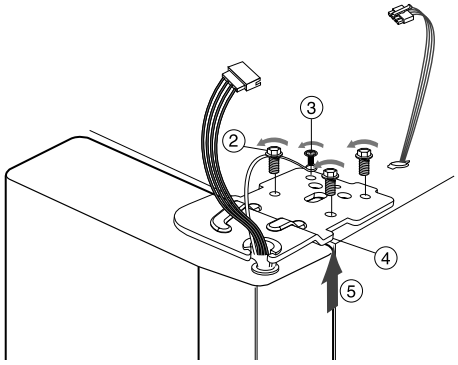

3) Extraiga la puerta de la bisagra inferior (⑥) evantando la puerta (⑦).

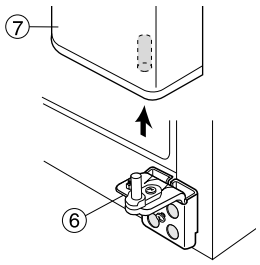

4) Extraiga la bisagra inferior (⑧) de su soporte (⑨) levantando la bisagra inferior (⑧) en la dirección de la flecha.

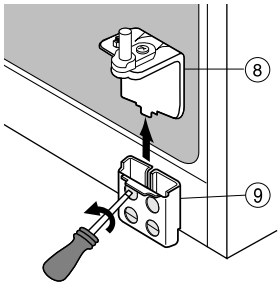

NOTA

• Tras desmontar la puerta del frigorífico/congelador y colocarla en un lugar apropiado, debe volver a montarla.

MONTAJE DE LAS PUERTAS

Montaje de la puerta del congelador

1) Coloque la puerta del congelador introduciendo el tubo (①) de la parte inferior de la puerta por el agujero de la bisagra inferior (②) y tire del tubo hacia abajo.

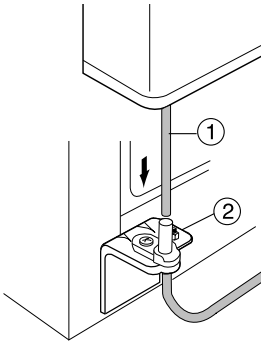

2) Introduzca el eje de la bisagra superior (③) en su agujero (④). Tras nivelar el agujero de la bisagra superior (⑤) con el agujero de la caja (⑥). Apriete los pernos (⑦) y el tornillo (⑧) en sentido a las agujas del reloj.

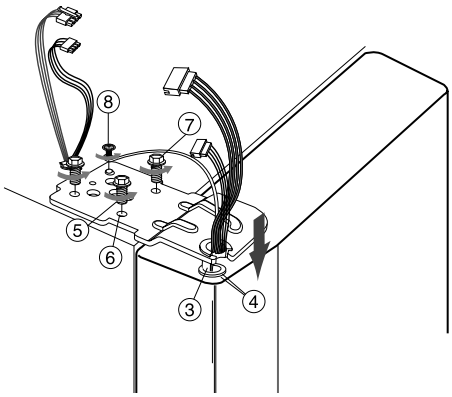

3) Conecte los cables.

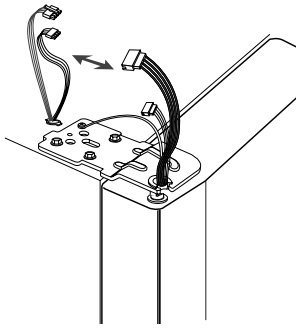

4) Coloque la parte frontal de la plancha superior (⑨) sobre la parte frontal de la bisagra superior (⑩) y vuelva a montarla empezando por la parte frontal de la plancha superior.

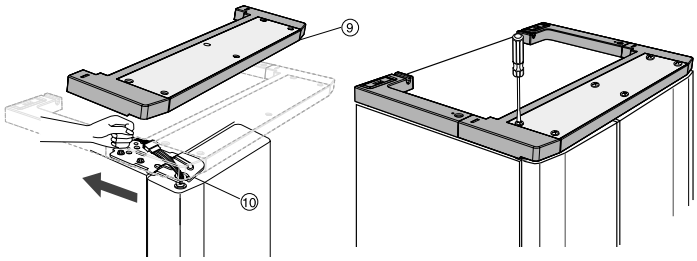

MONTAJE DE LAS PUERTAS

Montaje de la puerta del frigorífico

1) Introduzca la bisagra inferior (①) en su soporte (②).

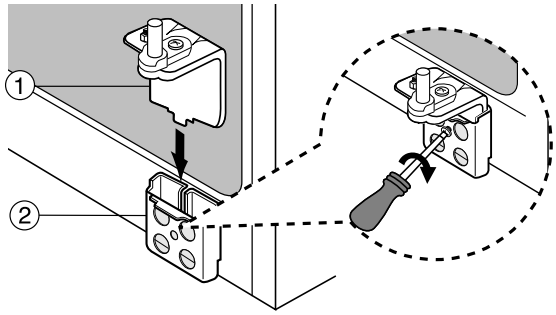

2) Coloque el agujero de la puerta del frigorífico (③) sobre la bisagra inferior (④).

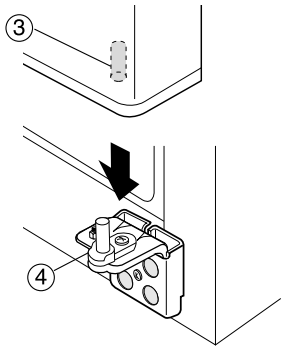

3) Introduzca el eje de la bisagra superior (⑤) en su agujero (⑥). Tras nivelar el agujero de la bisagra superior (⑦) con el agujero de la caja (⑧). Apriete los tornillos de la bisagra (⑨) y el tornillo (⑩) en sentido a las agujas del reloj.

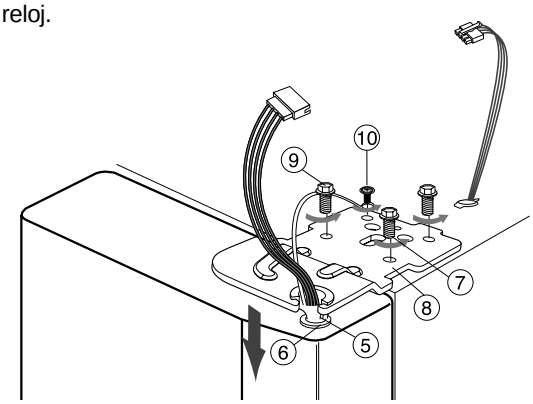

4) Conecte los cables.

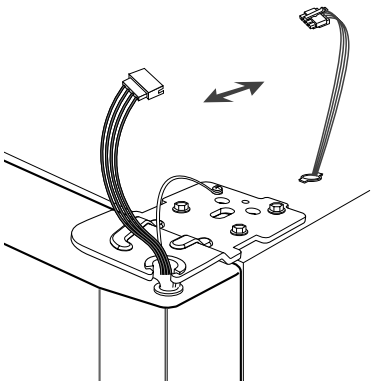

5) Coloque la parte frontal de la plancha superior (⑪) sobre la parte frontal de la bisagra superior (⑫) y vuelva a montarla empezando por la parte frontal de la plancha superior.

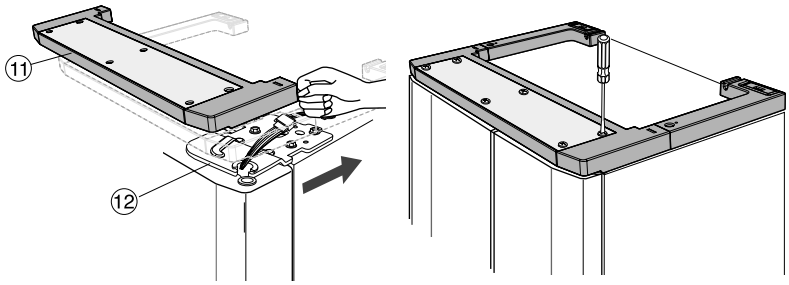

MONTAJE DE LAS PUERTAS

Montaje del tubo del agua

1) Presionando la parte frontal del acoplador (②), introduzca el conducto del agua (①) en el acoplador.

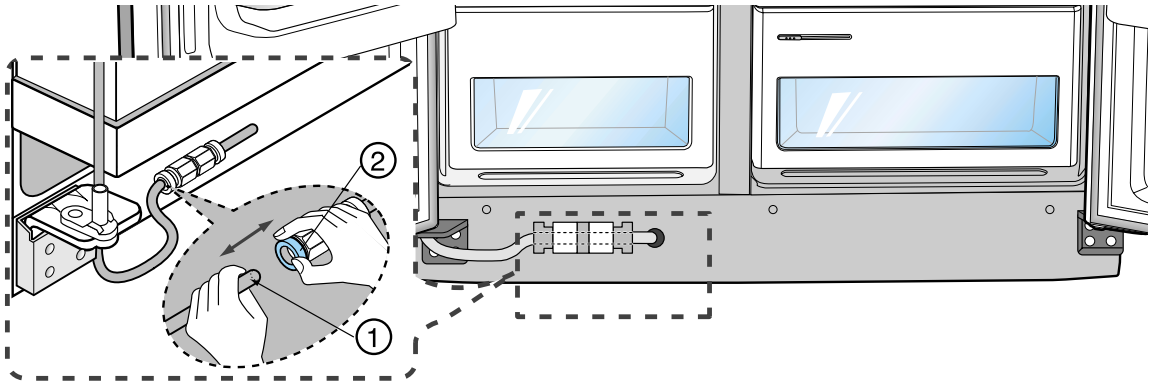

Montaje de la cubierta frontal inferior

Coloque la cubierta frontal inferior girando los tres tornillos en sentido a las agujas del reloj, según se muestra en la figura.

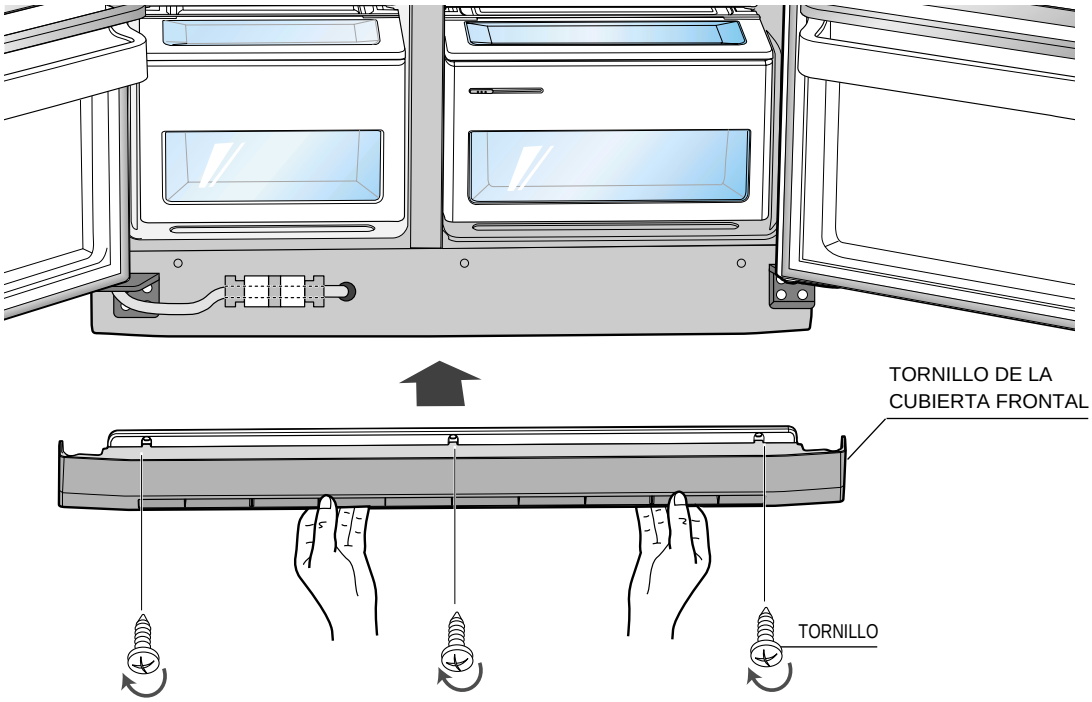

AJUSTE DEL ESPACIO ENTRE LAS PUERTAS

Nivele el frigorífico

Si el frigorífico no está nivelado, las puertas quedarán desniveladas.

1º caso) La puerta del congelador está más baja que la del frigorífico

Introduzca un destornillador de punta plana (-) (①) en una ranura de la palanca de control (②), gire en sentido a las agujas del reloj y nivele el frigorífico.

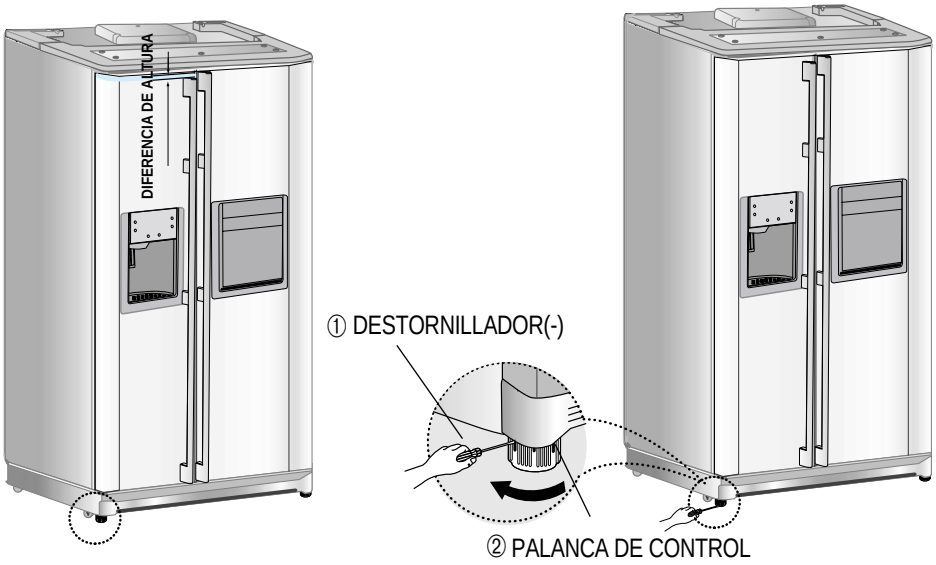

2º caso) La puerta del congelador está más alta que la del frigorífico

Introduzca un destornillador de punta plana (-) (①) en una ranura de la palanca de control (②), gire en sentido a las agujas del reloj y nivele el frigorífico.

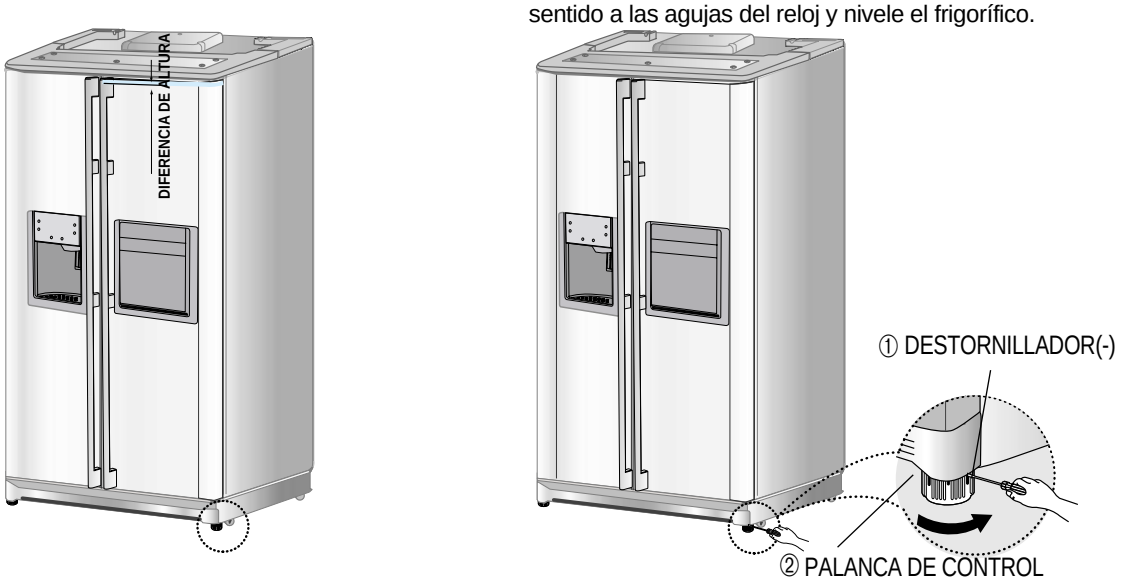

NOTA No utilice la palanca de control para hacer pequeños ajustes. Para esto consulte la página siguiente.

AJUSTE DEL ESPACIO ENTRE LAS PUERTAS

Cómo hacer pequeños ajustes entre las puertas

Si la puerta del congelador está más alta o más baja que la del frigorífico.

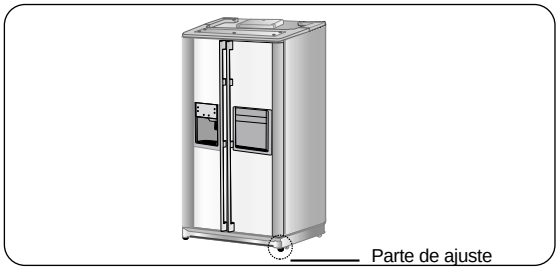

Abra las puertas y ajústelas de la manera siguiente:

1) Afloje la tuerca (①) de la bisagra inferior hasta el extremo superior del tornillo (②).

NOTA Cuando afloje la tuerca (①), use la llave que se adjunta (③) para girar un poco el tornillo (②) en sentido contrario a las agujas del reloj. Afloje la tuerca(①) con el dedo.

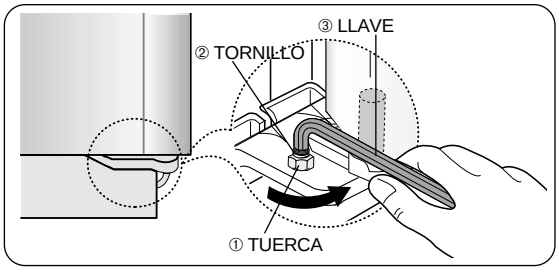

2) Ajuste la diferencia de altura entre las puertas girando el tornillo (②) en sentido de las agujas del reloj(↷) o en sentido contrario a las agujas del reloj (↶).

NOTA Cuando lo gire en sentido de las agujas del reloj (↷),la puerta se elevará.

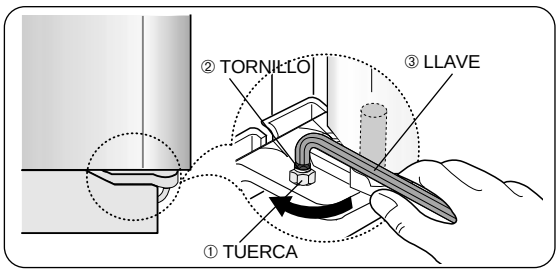

3) Después de ajustar las puertas, gire la tuerca (①) en sentido de las agujas del reloj (↷) hasta el extremo inferior del tornillo y, a continuación, apriete el tornillo de nuevo con la llave (③) para asegurar la tuerca (①).

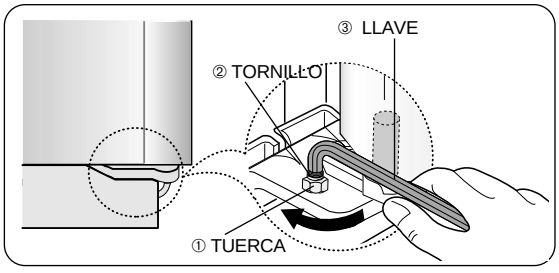

NOTA Si no asegura bien la tuerca (①), el tornillo (②) podría soltarse.

COMPROBACIÓN DEL CONDUCTO DEL DISPENSADOR DE AGUA (OPCIONAL)

1) Para poder utilizar correctamente el dispensador de agua/hielo, se requiere que el agua tenga una presión de 1,4 ~10 kgf/cm^2 (0,14 ~ 9,8 Mpa, 19,9 ~ 142,2 psi, 1,37 ~ 9,8 bares).
   Con este rango de presión, se puede llenar un vaso de papel de 100 cl en 10 segundos.
2) El filtro de agua elimina partículas. No esteriliza ni destruye microorganismos.
3) Si el frigorífico se instala en una zona en la que el agua sale con baja presión (por debajo de 1,4 kgf/cm^2, 0,14 Mpa, 19,9 psi, 1,37 bares), deberá instalar una bomba para aumentar esta presión.
4) Asegúrese en primer lugar de que el depósito del agua del frigorífico esté lleno. Empuje la palanca del dispensador de agua hasta que salga agua del conducto.

NOTA

Su aparato viene provisto con un kit universal par podera conectarlo a la toma de agua.

Comprobación de las partes

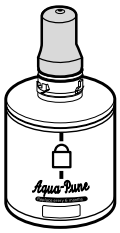

Filtro


Conducto del agua

Válvula de agua

12 Tornillos c/u

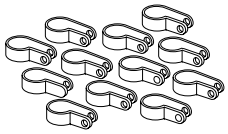
12 pinzas c/u

Cinta sellante

(Montaje para conexión del filtro de agua)

INSTALACIÓN DEL CONDUCTO DEL DISPENSADOR DE AGUA

Comprobación del conducto de la toma de agua

Conecte el tubo de agua al acoplador y al grifo.
- Cierre el grifo principal del agua.
- Conecte el acoplador “A” al grifo.
- Todas las juntas deben estar protegidas con cinta sellante.

PRECAUCIÓN

El conducto del agua debe estar conectado a la tubería del agua fría. Si se conecta a la tubería del agua caliente, puede que el depurador no funcione correctamente.

Nota:
Si el acoplador no encaja en el grifo, puede comprar el accesorio acoplador adecuado en el servicio técnico autorizado más cercano.

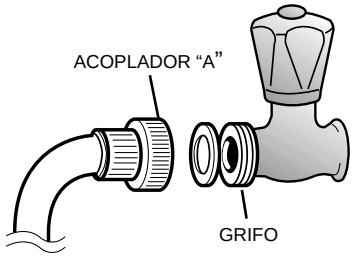

INSTALACIÓN DEL CONDUCTO DEL DISPENSADOR DE AGUA

Conecte el conducto de agua al frigorífico

- Extraiga la cubierta del compresor del frigorífico.
- Conecte el conducto de agua a la válvula, según se muestra en el dibujo.
- Cuando lo haya conectado, compruebe si hay alguna fuga.
- Si hay una fuga, vuelva a realizar la conexión.
- Vuelva a montar la cubierta del compresor del frigorífico.

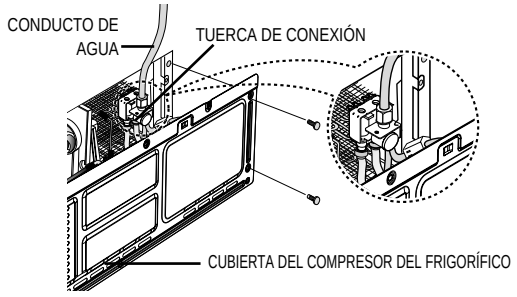

Asegure firmemente el conducto de agua

- Usando la pinza ”A”, fije el conducto del agua en la pared (parte posterior del frigorífico).
- Después de fijar el conducto del agua, asegúrese de que no se quede excesivamente doblado, pillado o aplastado. Termine de instalar el conducto de la toma de agua.
- Ponga en marcha el frigorífico y pulse la palanca a la derecha del dispensador hasta que salga agua por el conducto y se haya vaciado de aire.
- Compruebe, en este momento, si hay alguna fuga en el punto de unión del conducto del agua. Después de asegurar el conducto del agua, traslade el frigorífico a la ubicación deseada. Cuando el frigorífico esté en su posición final, muévalo lo menos posible.

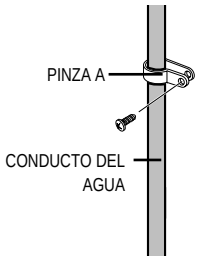

Instale el filtro de agua

- Quite el tapón fijo del frigorífico, según se muestra, girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj. Quite el filtro de agua de la caja y ponga el adhesivo indicador del mes en el filtro según se muestra.
- Escriba en el adhesivo el mes en el que ha instalado el filtro. P.ej., si ha instalado el filtro de agua en marzo, escriba “MAR”
- Retire el tapón protector e introduzca el filtro según se muestra.
- Gire lentamente el filtro de agua 90º en el sentido de las agujas del reloj para alinearlo con la marca de la cubierta y encajar el filtro en su posición. No lo apriete en exceso.

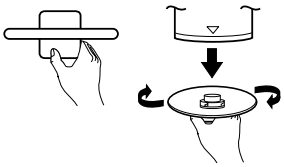

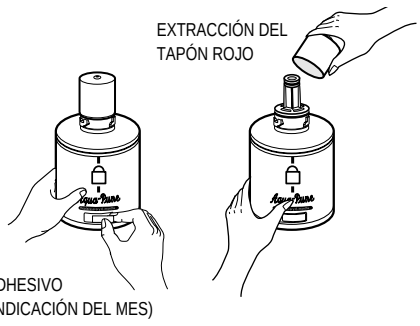

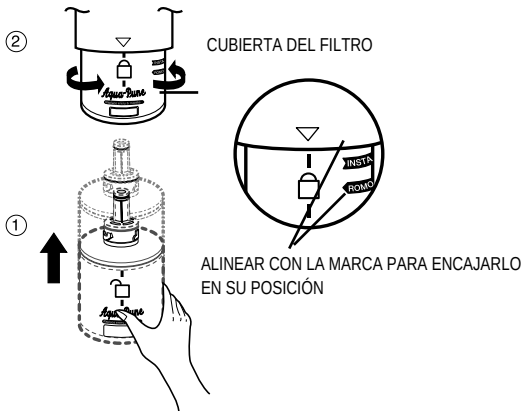

PRECAUCION

Compruebe que el filtro esté encajado en posición alineada con la marca.

INSTALACIÓN DEL CONDUCTO DEL DISPENSADOR DE AGUA

Elimine los residuos que haya en el conducto de la toma de agua

1) Abra la toma principal de agua y la válvula de cierre del conducto de la toma de agua.
2) Deje correr el agua por el dispensador hasta que el agua salga limpia (6~7 minutos). Esto limpiará el sistema de suministro de agua y retirará el aire de los conductos.
3) Puede que en algunos casos sea necesario dejar correr el agua durante más tiempo.
4) Abra la puerta del frigorífico y compruebe si hay alguna fuga de agua alrededor del filtro de agua.

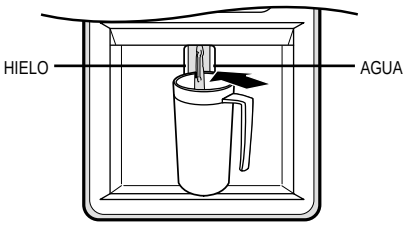

NOTA

• Si se acaba de instalar el cartucho de un filtro de agua, éste podría arrojar agua brevemente por el dispensador.

Compruebe la cantidad de agua que llega a la bandeja de hielo

1) Levante (①) y tire (②) del depósito para hacer hielo del congelador.

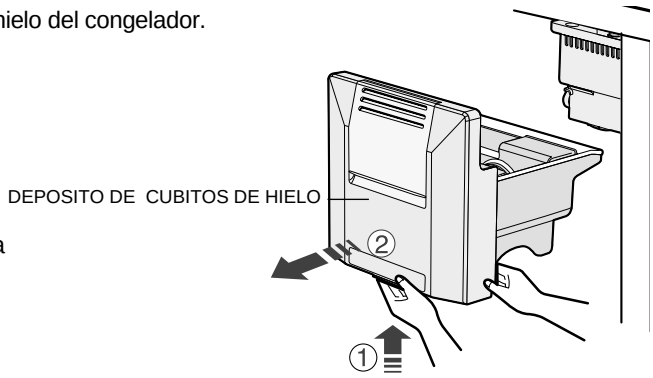

2) Cuando pulse el botón de prueba situado en la parte inferior del fabricador de hielos, éste se llenará de agua. Verifique la cantidad de agua (vea el dibujo abajo). Si el nivel del agua es demasiado bajo, los cubitos de hielo serán pequeños. Esto no es un problema del componente para hacer hielo sino de la presión del agua en la tubería y ocurre con frecuencia. Cuando le ocurra este problema, póngase en contacto con su servicio técnico para que compruebe la cantidad de agua que le llega.

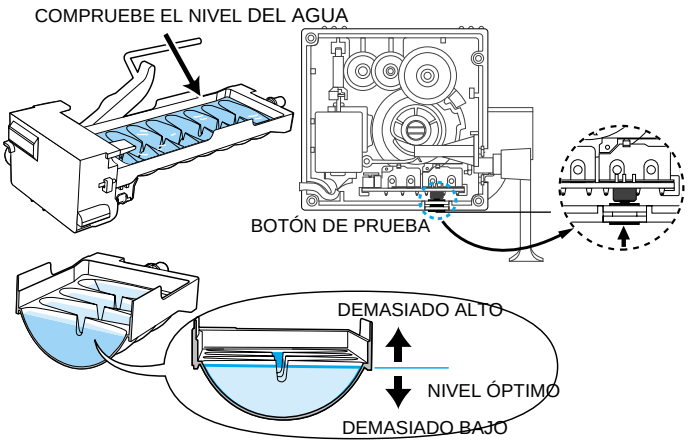

ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO TÉCNICO...

Problema	Posibles causas	¿Qué hacer?
El frigorífico funciona mal o no funciona	• Enchufe de corriente desconectado	• Compruebe que el enchufe esté conectado correctamente.
	• ¿Está establecido a la temperatura correcta el control de temperatura en la pantalla?	• Pruebe a ajustarlo a una temperatura más baja.
	• ¿Está expuesto el frigorífico a la luz directa del sol o ubicado cerca de una fuente de calor?	• Traslade el frigorífico a un lugar adecuado.
	• ¿Está la parte posterior del frigorífico demasiado cerca de la pared?	
Los alimentos se congelan en el frigorífico	• ¿Está establecido a la temperatura correcta el control de temperatura en la pantalla?	• Pruebe a ajustarlo a una temperatura más alta.
	• ¿Es demasiado baja la temperatura de la habitación?	
	• ¿Ha almacenado alimentos con un alto contenido de agua en la parte más fría del frigorífico?	
Se oyen ruidos inusuales		• Compruebe que el suelo está nivelado y es estable.
	• ¿Está la parte posterior del frigorífico demasiado cerca de la pared?	• Traslade el frigorífico a un lugar adecuado.
	• ¿Hay algún objeto detrás o debajo del frigorífico?	• Extraiga lo que haya.
	• Se oye un ruido como de “tic” dentro del frigorífico. Esto es normal y ocurre cuando algunos accesorios se expanden o contraen.	
Las esquinas frontales y los laterales de la caja están calientes; se produce condensación	• La tubería del agua caliente está instalada en las esquinas frontales del frigorífico. Esto hace que la temperatura del frigorífico baje rápidamente ahorrando energía.	• Estado normal.
	• La condensación se puede producir cuando deja la puerta abierta durante bastante tiempo.	• Estado normal.
No dispensa hielo	• ¿Ha detenido la producción de hielo?	• Consulte el panel de control.
	• ¿Hay algo de hielo en el compartimento?	• Consulte el contenedor de hielo.
	• ¿Está conectado el tubo de agua y abierta la válvula de cierre?	• Consulte la válvula.
	• ¿Es demasiado alta la temperatura del congelador?	• Ajústelo a una temperatura más baja.
	• ¿Ha esperado 12 horas después de instalar el conducto de la toma de agua antes de hacer hielo?	
Se oye un ruido en el frigorífico como de movimiento de agua	• El sonido del agua proviene del refrigerante que circula por el frigorífico y es algo normal.	• Estado normal.
Dentro del frigorífico hay mal olor	• Envuelva los alimentos que contengan olores fuertes de forma que queden herméticos. Tire la comida que se haya pasado.	
En la pared del congelador se forma hielo		• Deje suficiente espacio entre los alimentos almacenados para que circule bien el aire.
	• ¿Está bloqueado el conducto de ventilación del aire?	
	• ¿Está la puerta completamente cerrada?	
No hay suministro de agua	• ¿Está conectado el tubo de agua y abierta la válvula de cierre?	
	• ¿Está aplastado el tubo de suministro de agua?	
	• ¿Está helado el depósito de agua porque la temperatura del frigorífico es demasiado baja? Seleccione una temperatura más alta en la pantalla.	

ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO TÉCNICO...

Problema	Posibles causas	¿Qué hacer?
Los cubitos salen pequeños o huecos	Filtro de agua atascado.	• Sustituya el cartucho del filtro por uno nuevo o por el tapón.
Los cubitos de hielo se hacen lentamente	La puerta se ha quedado abierta.	• Compruebe que no haya nada dentro del frigorífico que haga presión y abra la puerta.
	No se ha establecido el control de temperatura lo suficientemente baja.	• Consulte los controles.
El dispensador de cubitos no funciona (en algunos modelos)	Se ha desconectado la producción de hielo o el suministro de agua.	• Conecte el componente para hacer hielo o la toma de agua.
	Hay cubitos de hielo congelados en el brazo sensor del componente para hacer hielo.	• Extraiga los cubitos y ponga el brazo sensor en posición de funcionamiento.
	Hay cubitos pegados y deformados en el contenedor.	• Sepárelos con los dedos y tire los cubitos que no le sirvan. • Puede que el congelador esté a una temperatura demasiado alta. Ajuste el control del congelador bajando la temperatura poco a poco hasta que no se peguen los cubitos.
	El dispensador está BLOQUEADO.	• Mantenga pulsado el botón CHILD LOCK durante 3 segundos.
El agua sabe/huele mal (en algunos modelos)	El dispensador de agua lleva mucho tiempo sin usarse.	• Dispense agua hasta que se vuelva a llenar todo el sistema con agua nueva.
En el primer vaso el agua no sale fría (en algunos modelos)	Normal al instalar por primera vez el frigorífico.	• Espere 24 horas a que el frigorífico se enfríe completamente.
	El dispensador de agua lleva mucho tiempo sin usarse.	• Dispense agua hasta que se vuelva a llenar todo el sistema con agua nueva.
	El sistema se ha vaciado de agua.	• Espere algunas horas hasta que el agua nueva se enfríe.
El dispensador de agua no funciona (en algunos modelos)	El conducto de la toma de agua está cerrado o no conectado.	• Consulte la instalación del conducto de agua.
	Filtro de agua atascado.	• Sustituya el cartucho del filtro o retire el filtro e instale el tapón.
	Puede que haya aire atrapado en el sistema.	• Pulse el brazo del dispensador durante al menos dos minutos.
	El dispensador está BLOQUEADO.	• Mantenga pulsado el botón CHILD LOCK durante 3 segundos.
Salen chorros de agua del dispensador (en algunos modelos) **No dispensa agua (en algunos modelos) pero hace hielo**	Cartucho de filtro recién instalado.	• Deje correr el agua por el dispensador durante 3 minutos (aproximadamente seis litros).
	El agua del depósito está congelada.	• Llame al servicio técnico.
	El ajuste de control del frigorífico está a una temperatura demasiado fría.	• Ajústelo a una temperatura más alta.
	Hay cubitos atascados en el componente para hacer hielo (la luz verde encendida del componente para hacer hielo parpadea).	• Desconecte el componente para hacer hielo, extraiga los cubitos y vuelva a conectarlo.
Hay agua en el suelo de la cocina o debajo del congelador	El desagüe que hay debajo del congelador está atascado.	• Consulte el mantenimiento y limpieza. • Compruebe si el filtro está bien encajado.
	Hay cubitos atascados en el canal.	• Retire el hielo utilizando una cuchara de madera.
No hace cubitos de hielo o no hay agua	Conducto de suministro o válvula de cierre atascados.	• Llame a un fontanero.
	Filtro de agua atascado.	• Sustituya el cartucho del filtro o retire el filtro e instale el tapón.
	El dispensador está BLOQUEADO.	• Mantenga pulsado el botón CHILD LOCK durante 3 segundos.

Límites de temperatura ambiente de la habitación

Este frigorífico/congelador está diseñado para que funcione a la temperatura ambiente especificada en la placa de categoría según su clase.

Temperatura Clase	Símbolo	Temperatura ambiente	
		Máxima	Mínima
Templado extremo	SN	32°C	10°C
Templado	N	32°C	16°C
Subtropical	ST	38°C	18°C
Tropical	T	43°C	18°C

NOTA: Las temperaturas internas pueden verse afectadas por factores como la ubicación del frigorífico/congelador, la temperatura ambiente y la frecuencia con la que abra la puerta. Ajuste la temperatura según sea necesario para compensar estos factores.

Español

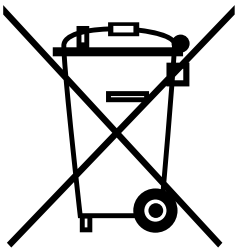

Eliminación correcta de este producto (material eléctrico y electrónico de descarte)

(Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistenmas de recogida selectiva de residuos)

La presencia de esta marca en el producto o en el material informativo que lo acompaña, indica que al finalizar su vida útil no deberá eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe este producto de otros tipos de residuos y recíclelo correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto, o con las autoridades locales pertinentes, para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto no debe eliminarse mezclado con otros residuos comerciales.

MEMO

MEMO

Si tiene alguna pregunta o comentario referente a nuestros productos,
por favor contacte con nuestro Servicio de Atención al Cliente
SAMSUNG ELECTRONICS IBERIA, S.A
902 10 11 30
www.samsung.com/es